

تسجيل مستمر

استمرار التسجيل على بطاقة SD بدون التوقف عند نفاذ المساحة المتبقية على الذاكرة المضمنة.


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	لا يغير وسائط التسجيل تلقائيًا.
تشغيل	يغير وسائط التسجيل تلقائيًا.

ملاحظة :

- لا يمكن أداء التسجيل السلس إذا لم يكن هناك مساحة خالية كافية في بطاقة SD.
- لبدء تسجيل الفيديو السلس مرة أخرى بعد إكمال الجلسة الأولى، يكون من الضروري دمج مقاطع الفيديو السلسلة، أو حذف معلومات الدمج الخاصة بمقاطع الفيديو السلسلة.

عرض العنصر

1 حدد وضع الفيديو.

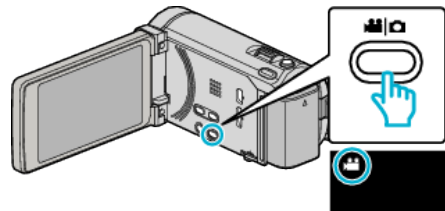

2 اضغط "MENU".



3 اضغط "تسجيل مستمر".

