


أزرار التشغيل الخاصة بعرض الفيديو

أثناء عرض شاشة الفهرس

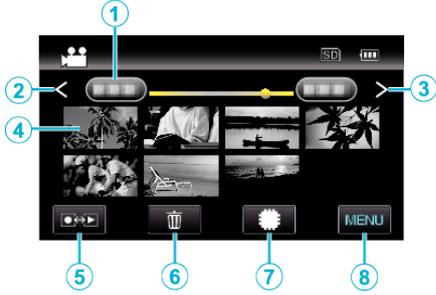


الوصف	الشاشة	
الانتقال إلى التاريخ السابق/اللاحق	تاريخ	①
عرض شاشة الفهرس السابقة (عرض الصورة المصغرة) ● يمكنك إجراء نفس العملية باستخدام زراع الزوم.	>	②
عرض شاشة الفهرس التالية (عرض الصورة المصغرة) ● يمكنك إجراء نفس العملية باستخدام زراع الزوم.	<	③
صورة مصغرة (ملف) اضغط على الصورة المصغرة - بدء إعادة التشغيل الالتفاف إلى اليمين - التمرير إلى اليمين لعرض شاشة الفهرس السابقة (عرض مصغر) الالتفاف إلى اليسار - التمرير إلى اليسار لعرض شاشة الفهرس التالية (عرض مصغر)		④
الانتقال بين وضع التسجيل ووضع التشغيل.	وضع التسجيل/إعادة التشغيل	⑤
عرض شاشة الفهرس (عرض الصورة المصغرة) لتنفيذ الحذف		⑥
التبديل بين شاشة الفهرس الخاصة بالذاكرة المضمنة وبطاقة SD	SD	⑦
عرض شاشة القائمة	MENU	⑧


عرض مقاطع الفيديو

يمكن تحديد مقاطع الفيديو المسجلة أو الصور الساكنة وتشغيلها من شاشة الفهرس (عرض مصغر).


1 حدد وضع الفيديو.

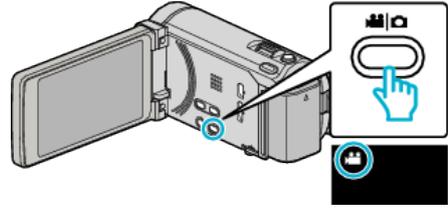

2 اضغط على زر [] لتحديد وضع العرض.

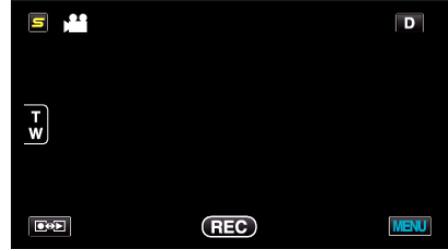

3 اضغط على الملف لبدء إعادة التشغيل.

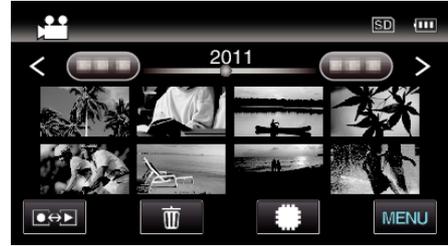


- اضغط على زر [SD] لتحديد الوسائط من أجل العرض.
- اضغط على زر [] للإيقاف المؤقت.
- اضغط على زر [] للعودة إلى شاشة الفهرس.

- يمكنك البحث عن ملف معين بدلالة تاريخ التسجيل.

تنبيه :

- قم بعمل نسخ احتياطية من البيانات الهامة المسجلة.
- يوصى بنسخ البيانات الهامة المسجلة الخاصة بك على اسطوانة DVD أو أي وسائط تخزين أخرى.
- هذه الوحدة عبارة عن جهاز يتم التحكم فيه من خلال microcomputer. قد يؤدي تفريغ الكهرياء الساكنة والتشويش الخارجي والتداخل (من جهاز تلفزيون أو راديو أو غيرهما) إلى منعها من العمل بطريقة صحيحة. في هذه الحالة، يجب إيقاف تشغيل الطاقة، ثم إزالة محول التيار المتردد وحزمة البطارية. سيتم إعادة تعيين هذه الوحدة.
- قم بعمل نسخ احتياطية من البيانات الهامة المسجلة.
- يوصى بنسخ البيانات الهامة المسجلة الخاصة بك على اسطوانة DVD أو أي وسائط تخزين أخرى.
- لن تكون جي في سي JVC مسؤولة عن أي فقد في البيانات.

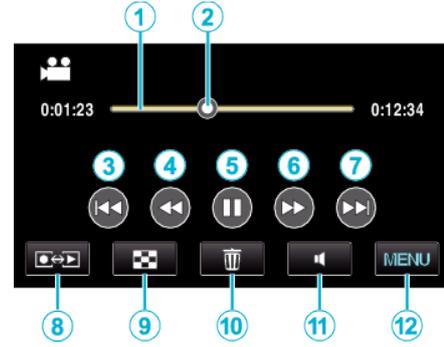

الوصف	الشاشة	
الضغط على موضع عشوائي - الانتقال إلى الموضع الذي تم الضغط عليه اسحب نقطة إعادة التشغيل إلى اليسار أو اليمين - بدء إعادة التشغيل من الموضع الجديد	شريط الوقت الزمني	①
عرض موضع إعادة التشغيل المقدر ضمن المشهد	المؤشر	②
يعود إلى بداية المشهد	⏮	③
بحث عكسي	⏪	④
حركة بطيئة عكسية / اضغط باستمرار لبدء العرض البطيء العكسي	⏩	④
تشغيل/إيقاف مؤقت	⏸ / ▶	⑤
بحث تقديمي	▶▶	⑥
حركة بطيئة تقديمية / اضغط باستمرار لبدء العرض البطيء	▶▶▶	⑥
ينتقل إلى مقطع الفيديو التالي	▶▶▶▶	⑦
الانتقال بين وضع التسجيل ووضع التشغيل.	وضع التسجيل/إعادة التشغيل ⏮▶	⑧
إيقاف (العودة إلى شاشة الفهرس)	⏏	⑨
عرض شاشة الفهرس (عرض الصورة المصغرة) لتنفيذ الحذف	🗑	⑩
ضبط مستوى الصوت	🔊	⑪
عرض شاشة القائمة	MENU	⑫


ملاحظة :

- اضغط أو اسحب منطقة التفعيل للشاشة التي تعمل باللمس.
- تختفي أزرار التشغيل من على الشاشة التي تعمل باللمس في حالة عدم تشغيل الوحدة لمدة 5 ثواني. اضغط على الشاشة التي تعمل باللمس لعرض أزرار التشغيل مرة أخرى.

ضبط مستوى صوت مقاطع الفيديو

يمكنك الضغط على زر ضبط مستوى الصوت للتحكم في مستوى الصوت.


1 اضغط

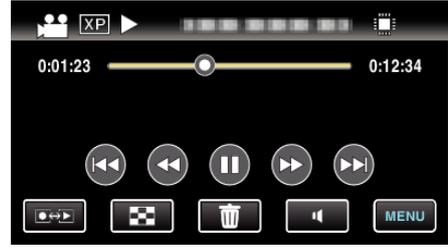

2 اضغط "+" أو "-".



• يمكن أيضاً ضبط مستوى الصوت باستخدام زراع التكبير/التصغير أثناء إعادة التشغيل.



- اضغط فوق X لإنهاء ضبط مستوى الصوت.
- يتم تعطيل ضبط مستوى الصوت عندما يتم توصيل كبل AV (صوت/فيديو) أو كبل HDMI.

التحقق تاريخ التسجيل والمعلومات الأخرى

1 أوقف العرض مؤقتاً ثم اضغط على زر INFO.

يمكنك عرض تاريخ التسجيل ومدة الملف المحدد.

