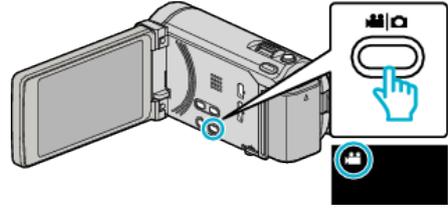


## إنشاء تأثيرات الحركة (مؤثر متحرك)

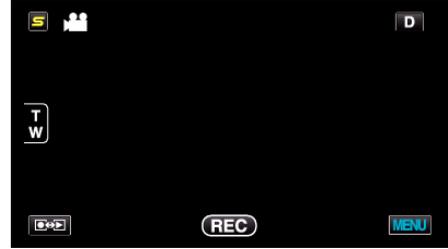
يمكنك إضافة العديد من التأثيرات إلى مقاطع الفيديو لخلق جو مختلف عن جو التسجيل المعتاد.

1 افتح شاشة LCD وقم باختيار وضع التشغيل.



• تظهر أيقونة وضع الفيديو.

2 اضغط "MENU".



3 اضغط "مؤثر متحرك".



• اضغط على 8 أو 7 للتحرك لأعلى أو أسفل لإجراء المزيد من التعديلات.

• اضغط على X للخروج من القائمة.

• اضغط < للعودة إلى الشاشة السابقة.

4 اختر تأثير مطلوب والمس "ضبط".

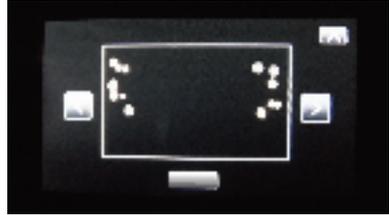
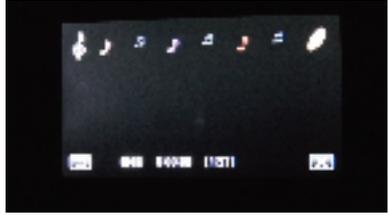
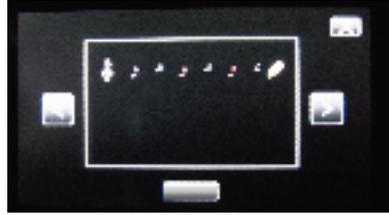


• اضغط > أو < لتحديد العنصر.

• لتحديد تأثير آخر، اضغط على <. لإلغاء التأثير، اضغط على X.

**ملاحظة:**

• بعد ضبط تأثير الحركة، اضغط على زر تشغيل/إيقاف على هذه الوحدة لبدء التسجيل.

ملاحظة	بعد الإعداد	أثناء الإعداد
ظهور الحركة (التأثير) عند اكتشاف الابتسامات.		
ظهور الحركة (التأثير) عند اكتشاف الابتسامات.		
ظهور الحركة (التأثير) عند اكتشاف الابتسامات.		
ظهور الحركة (التأثير) عند اكتشاف الابتسامات.		
ظهور الحركة (التأثير) عند لمس الشاشة.		