

فلاش

لضبط الفلاش (الوميض).


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	الفلاش (الوميض) لا يضيء.
تلقائي	يضيء الفلاش (الوميض) تلقائيًا عندما تكون المنطقة المحيطة معتمة.
احمرار عين تلقائي	يطلق فلاش مسبق لخفض آثار العين الحمراء.
تشغيل	يضيء الفلاش في جميع الأوقات.
تزامن بطيء	يضيء الفلاش في جميع الأوقات، ويخفض سرعة حاجب الفتحة لالتقاط كل من الهدف والخلفية بشكل مضيء.

ملاحظة :


- تومض أيقونة الفلاش الظاهرة على الشاشة أثناء شحن الفلاش.
- لا يومض الفلاش عندما يتم ضبط "ISO6400" في "كسب"، "ليل"، "ضوء خافت"، أو "ثلج" في "تحديد مشهد"، أو "وضع حاجب الفتحة".

عرض العنصر

1 حدد وضع الصور الساكنة.

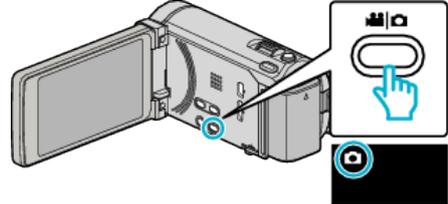

2 اضغط "MENU".

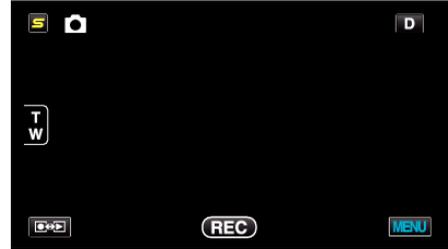

3 اضغط "فلاش".

