

2 أدخل اسطوانة جديدة

- اضغط على زر الطاقة الموجود على محرك Blu-ray الخارجي لتشغيل الطاقة.



- 1 اضغط على زر الإخراج لفتح باب الاسطوانة.
- 2 حمل اسطوانة جديدة بشكل مناسب.
- 3 اضغط على زر الإخراج لإغلاق باب الاسطوانة.

تنبيه :

- تأكد من فصل الطاقة عند توصيل الأجهزة.
- إذا لم يتم ذلك، قد تحدث أعطال أو صدمات كهربائية.

إعداد مشغل أقراص Blu-ray خارجي

ملاحظة :

عند توصيل مشغل أقراص Blu-ray الخارجي، استخدام كبل USB مع موصلات Mini-A (ذكر) - B (أنثى).

لا يمكن استخدام كبل USB المرفق بهذه الوحدة.


- لاستخدام كبل USB المرفق بمحرك القرص الصلب الخارجي، قم بشراء كبل استطالة USB.

Mini-A (ذكر) - A (أنثى)

(رقم الجزء: QAM0852-001)

1 قم بتوصيل كبل USB ومحول التيار المتردد.

- أوقف تشغيل الكاميرا التسجيلية بضغط الزر لمدة ثانيتين تقريباً.

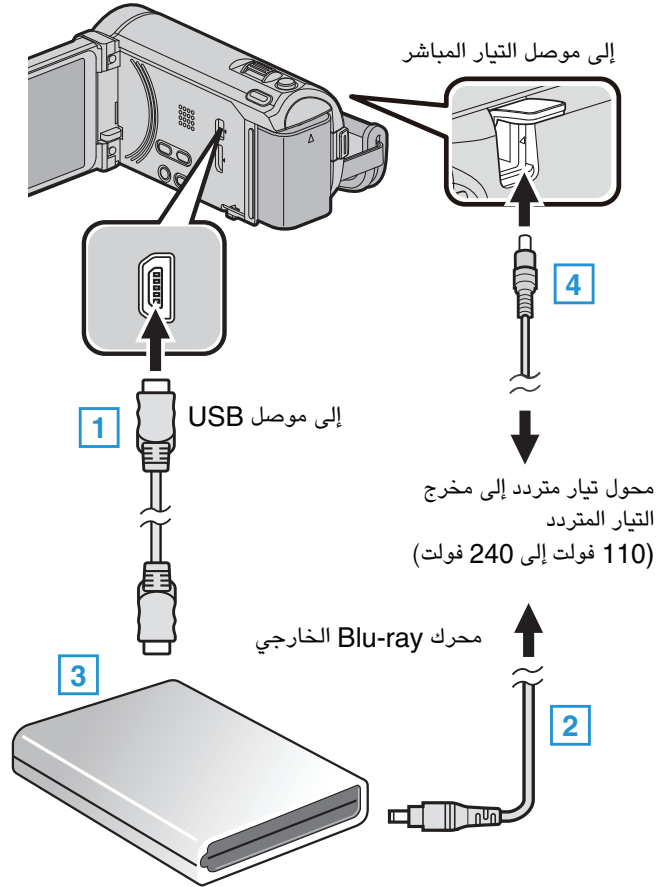

* محول التيار المتردد المبين في الشرح هو AC-V10M.

1 قم بتوصيل كابل USB لمحرك Blu-ray خارجي بهذه الوحدة.

2 قم بتوصيل محول التيار المتردد لمحرك Blu-ray خارجي.

3 تشغيل مشغل أقراص Blu-ray خارجي

4 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.

- تعمل هذه الوحدة تلقائياً عندما يتم توصيل كبل مهائئ التيار.

- يتم تشغيل هذه الوحدة وتظهر قائمة "نسخ احتياطي".

- عندما يكون كبل USB متصلاً، يتم عرض قائمة "نسخ احتياطي".

- يرجى الرجوع كذلك إلى دليل التعليمات الخاص بمحرك Blu-ray الخارجي.