



شاشة عرض (الصور الساكنة)

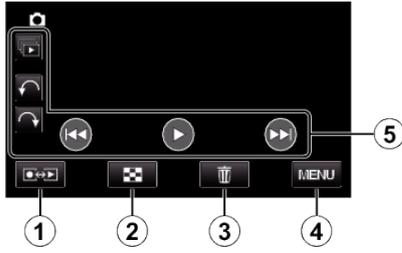

- 1 زر وضع التسجيل/إعادة التشغيل
- الانتقال بين وضع التسجيل ووضع التشغيل.
- 2 زر شاشة الفهرس
- 3 زر الحذف
- 4 زر القائمة
- 5 أزرار التشغيل

شاشة الفهرس

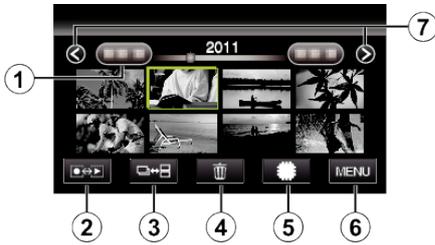


- 1 زر التاريخ
- 2 زر وضع التسجيل/إعادة التشغيل
- الانتقال بين وضع التسجيل ووضع التشغيل.
- 3 زر تبديل شاشة الفهرس (الصور الساكنة فقط)
- 4 زر الحذف
- 5 زر وسائط العرض
- المفاتيح الموجودة بين بطاقة SD والذاكرة المضمنة.
- 6 زر القائمة
- 7 زر الصفحة الأمامية/الخلفية

أسماء الأزرار والوظائف على الشاشة LCD


يتم عرض الشاشات التالية خلال وضع الفيديو والصور الساكنة، وتعمل كشاشات اللمس.

شاشة التسجيل (الفيديو/الصور الساكنة)

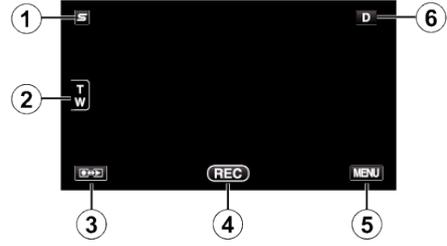

- 1 زر قائمة الوجوه المختصرة
- تعرض شاشة مختصرة لوظائف التعرف على الوجه.
- 2 زر الزوم
- 3 زر وضع التسجيل/إعادة التشغيل
- الانتقال بين وضع التسجيل ووضع التشغيل.
- 4 زر بدء/إيقاف التسجيل
- زر بدء تسجيل الفيديو: **REC**
- زر إيقاف تسجيل الفيديو: **||**
- زر تسجيل الصور الساكنة: **📷**
- 5 زر القائمة
- 6 زر العرض
- تختفي بعض الشاشات بعد 3 ثواني تقريباً.
- استخدم زر **D** لتغيير العرض كما يتم التوضيح أدناه.
- اضغط على الزر **D**
- تظهر الشاشات لمدة 3 ثواني تقريباً عند كل ضغطة.
- اضغط باستمرار فوق الزر **D**
- يتم تثبيت العرض بحيث لا تختفي. بعد الإعداد، يتغير زر العرض من **D** إلى **D?**
- اضغط على **D?** لتحرير العرض.

شاشة عرض (الفيديو)

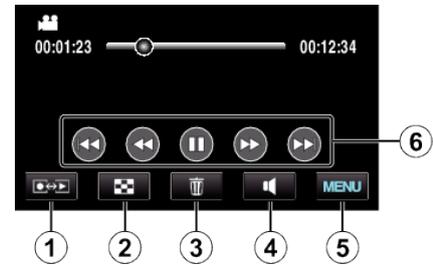

- 1 زر وضع التسجيل/إعادة التشغيل
- الانتقال بين وضع التسجيل ووضع التشغيل.
- 2 زر شاشة الفهرس
- 3 زر الحذف
- 4 زر ضبط مستوى الصوت
- 5 زر القائمة
- 6 أزرار التشغيل



- 1 زر التعليمات
- 2 عناصر القائمة
- 3 زر العودة
- 4 زر القائمة الشائعة
- 5 زر الإغلاق