


ضبط الساعة

تظهر شاشة "ضبط تاريخ/التوقيت" عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة لأول مرة بعد الشراء أو عند عدم استخدامها لفترة طويلة أو عندما لم يكن قد تم ضبط الساعة بعد.

1 افتح شاشة LCD.

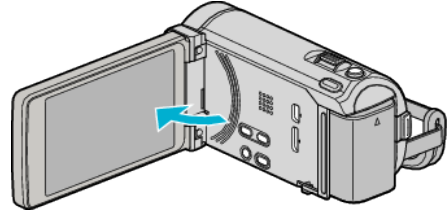

- يتم تشغيل الوحدة.
 - عندما يتم غلق شاشة LCD، يتم إيقاف الوحدة.
- 2 اضغط "نعم" عند عرض "ضبط تاريخ/التوقيت".




3 اضغط التاريخ والتوقيت.



- عند ضغط عنصر السنة، الشهر، اليوم، الساعة أو الدقيقة، سيتم عرض "٨" و "٧".
- اضغط على ٨ أو ٧ لضبط السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة.

4 بعد ضبط التاريخ والوقت، اضغط "ضبط".

5 حدد المنطقة التي تعيش بها ثم اضغط "حفظ".

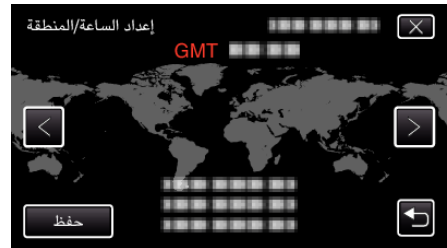

- يتم عرض اسم المدينة والفرق في الوقت.
- اضغط > أو < لتحديد اسم المدينة.

ملاحظة :

- يمكن إعادة ضبط الساعة مرة أخرى فيما بعد.
 - عند استخدام هذه الوحدة في الخارج، يمكنك ضبطها على التوقيت المحلي للتسجيل.
 - يتم عرض "ضبط تاريخ/التوقيت" عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة بعد مرور فترة طويلة من عدم استخدامها.
- قم بتوصيل محول التيار المتردد لأكثر من 24 ساعة لشحن بطارية الساعة الداخلية لهذه الوحدة قبل إعداد الساعة.