



القائمة الرئيسية لإعادة تشغيل الفيديو

يمكنك حذف أو البحث عن مقاطع فيديو معينة.

1 حدد وضع الفيديو.

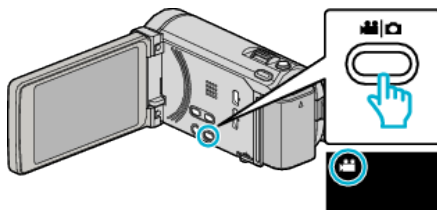

2 اضغط [] [] لتحديد وضع العرض.

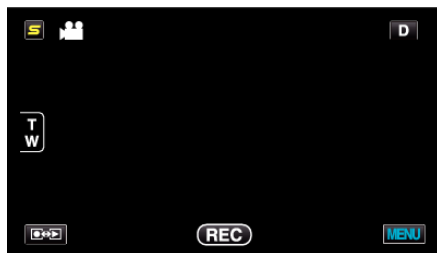

• يتغير الوضع بين وضع التسجيل والعرض مع كل ضغطة.

3 اضغط "MENU".



الإعداد	التفاصيل
بحث عن التاريخ	يمكنك البحث عن الصور الساكنة أو مقاطع الفيديو وتشغيلها تبعاً لتواريخ التسجيل.
حماية/إلغاء	يحمي الملفات من الحذف دون قصد.
نسخ	نسخ الملفات من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة SD.
نقل	نقل الملفات من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة SD.
تقليص	حدد الجزء المطلوب من مقطع الفيديو واحفظه كمقطع فيديو جديد.
إعدادات التحميل	التقاط ونسخ جزء من الفيديو المسجل (حد أقصى 15 دقيقة) للتحميل إلى YouTube.
إعدادات التصدير	يقوم بتعيين خصائص التصدير لمقاطع الفيديو المسجلة لتحويلها إلى iTunes.
عرض ملف آخر	يعرض مقاطع الفيديو ذات معلومات الإدارة التالية.
ضبط التسجيل المستمر	يمكن دمج مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها على وسطين منفصلين ومع تمكين "تسجيل مستمر" في قائمة تسجيل الفيديو في مقطع فيديو واحد.
K2 TECHNOLOGY	إعادة إنتاج أصوات نغمات صغيرة أو عالية لا يمكن تسجيلها أثناء التسجيل، وإعادة تشغيلها مع جودة الصوت القريبة للجودة الأصلية.