


أزرار التشغيل يوحد التحكم عن بعد

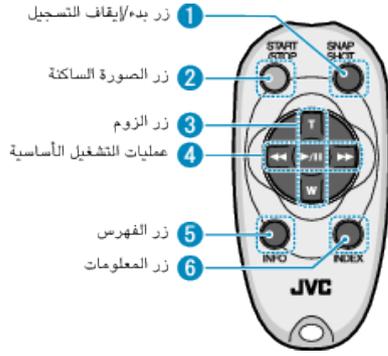

1 زر بدء/إيقاف التسجيل

- يبدأ/يوقف تسجيل الفيديو.

2 زر الصورة الساكنة

- يلتقط صورة ساكنة.

3 زر الزوم

- زر تكبير: T
- زر التصغير: W

4 عمليات التشغيل الأساسية

الوصف	أزرار التشغيل
• يبدأ/يوقف مؤقتًا تشغيل مقاطع الفيديو أو عروض الشرائح.	زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ▶ /
• يحرك المؤشر لليسار. • يقوم ببحث ترجيعي أثناء التشغيل.	الزر الأيسر ◀◀
• يحرك المؤشر الليمين. • يقوم ببحث تقديمي أثناء التشغيل.	الزر الأيمن ▶▶
• يرفع مستوى الصوت (+) أثناء تشغيل الفيديو.	الزر T T
• يخفض مستوى الصوت (-) أثناء تشغيل الفيديو.	الزر W W

5 زر الفهرس


- يوقف التشغيل ويعود لشاشة الفهرس.

6 زر المعلومات

- أثناء التسجيل: يعرض المدة المتبقية (للفيديو فقط) وطاقة البطارية.
- أثناء التشغيل: يعرض معلومات الملف مثل بيانات التسجيل.

استخدام جهاز التحكم عن بعد

يمكنك تشغيل هذه الكاميرا من على بعد باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق.

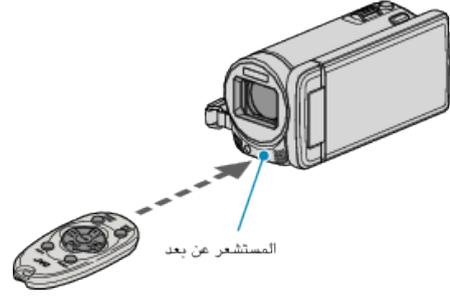

ملاحظة :


- وجه جهاز التحكم عن بعد نحو المستشعر مباشرة واستخدمه في نطاق 5 متر من هذه الكاميرا.
- قد لا يكون الشعاع المنقول فعالاً أو قد يسبب تشغيل غير صحيح عندما يتعرض المستشعر لضوء الشمس المباشر أو لإضاءة قوية.

إعداد جهاز التحكم عن بعد




استخدام جهاز التحكم عن بعد للمرة الأولى

اسحب لوح العزل

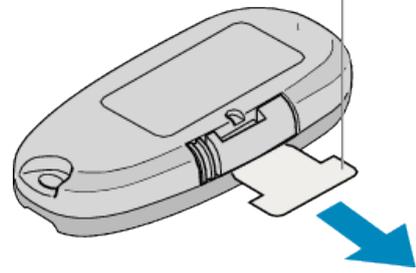

- يتم وضع بطارية زر (CR2025) داخل جهاز التحكم عن بعد عند الشراء.
- قم بإزالة لوح العزل هذا قبل الاستخدام.

إعادة إدخال البطارية

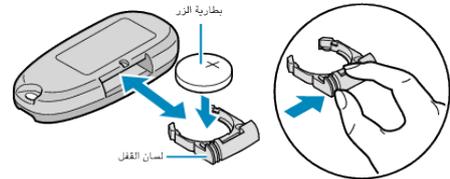

- اسحب حامل البطارية للخارج بالضغط على لسان القفل.
- أدخل بطارية الزر بحيث يكون الجانب + موجّهًا لأعلى.