


5 ابدأ التسجيل.

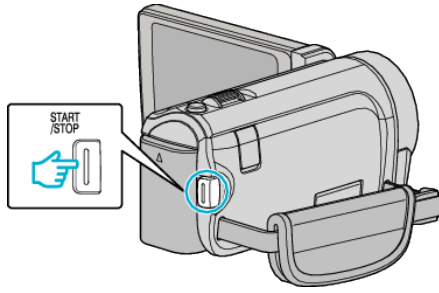

- اضغط على زر START/STOP مرة أخرى لإيقاف التسجيل.
- لا يتم حفظ التسجيل عالي السرعة عند فصل البطارية.

ملاحظة :


- قد تظهر الصور بشكل حبيبي أكثر من مقاطع الفيديو الأخرى. قد تظهر أيضا الصور التي تعرض على شاشة LCD أثناء التسجيل أكثر حبيبية.
- لا يتم تسجيل الصوت مع الفيديو.
- عند تمكين التسجيل بالسرعة العالية، يمكن استخدام الزوم البصري فحسب. ومع ذلك، يتعذر التكبير بعد بدء التسجيل.
- سوف يكون وقت التشغيل 5 أضعاف الزمن الفعلي المسجل. (مثال: فإذا كان الوقت المسجل هو دقيقة واحدة، سوف يكون وقت التشغيل 5 دقائق.)
- أثناء التسجيل عالي السرعة، يتم تعيين "أولوية اللمس AE/AF" إلى "إيقاف". بالإضافة إلى ذلك، عند تعيين "مثبت تلقائي للصورة" إلى "إيقاف" يوصى باستخدام حامل ثلاثي الأرجل، ويتم التسجيل في موقع مضيئ مع تكبير الشيء المراد تصويره قدر الإمكان.

تسجيل الحركة البطيئة (السرعة العالية)

يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو في وضع الحركة البطيئة عن طريق زيادة سرعة التسجيل لتأكيد الحركات، وتشغيل الفيديو في وضع الحركة البطيئة بشكل سلس. وهذه وظيفة سهلة لفحص الحركات، مثل أرجحات الجولف.


سرعة التسجيل	250 إطار في الثانية
حجم الصورة	576×720
أقصى وقت للتسجيل	144 دقيقة
أقصى وقت للعرض	12 ساعة
حجم الصورة عند التوصيل بالشاشة	1,080×1,920

1 افتح شاشة LCD وقم باختيار وضع التشغيل.

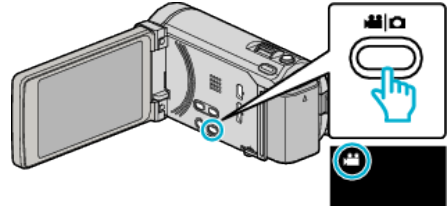

- تظهر أيقونة وضع الفيديو.

2 اضغط "MENU".

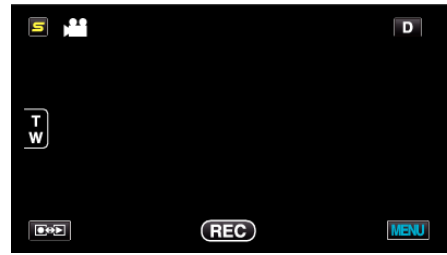

3 اضغط "التسجيل عالي السرعة".



4 اضغط "تشغيل".



- عند الضغط على "تشغيل"، يمكن تسجيل 250 إطار في الثانية الواحدة.
- لإلغاء التسجيل عالي السرعة، اضغط على "إيقاف".