



- تنتهي الإعدادات وتتم العودة إلى الشاشة الرئيسية.

تنبيه :

- لا تضغط على مناطق أخرى خلاف العلامة "H" أثناء ضبط الشاشة التي تعمل باللمس (الخطوتين 4 و 5). قد يؤدي تنفيذ هذا الأمر إلى عدم عمل الشاشة التي تعمل باللمس بشكل صحيح.


ملاحظة :

- قم بالضبط عن طريق الضغط الخفيف باستخدام حافة بطاقة SD أو ما شابه ذلك.
- لا تضغط باستخدام كائن له طرف حاد ولا تضغط بقوة.

ضبط شاشة اللمس

ضبط موضع استجابة الأزرار الموجودة على الشاشة التي تعمل باللمس.


1 اضغط "MENU".

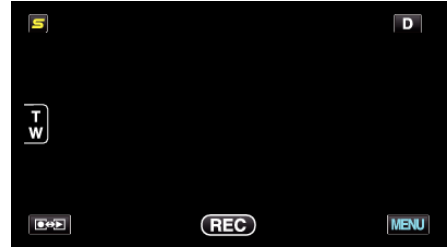

2 اضغط "⚙️".



3 اضغط "ضبط شاشة اللمس".

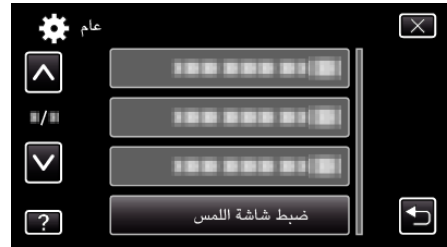


- ستظهر شاشة الضبط التي تعمل باللمس.

4 اضغط "H". (3 مرات كإجمالي)



- استمر في الضغط فوق "H" مع تغير الوضع مع كل ضغطة.

5 اضغط "H" مرة أخرى لتأكيد المواضع التي تم ضبطها. (3 مرات كإجمالي)

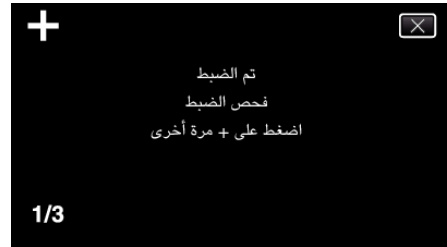

- استمر في الضغط فوق "H" مع تغير الوضع مع كل ضغطة.
- في حالة الضغط فوق مناطق أخرى على شاشة الضبط خلاف علامة "H"، ستحدث أخطاء. في هذه الحالة، حاول مرة أخرى من الخطوة 4.

6 اضغط "OK".