


## ضبط فتحة الكاميرا

يمكنك ضبط فتحة الكاميرا لالتقاط صورة بالجسم الذي تريده فقط.

1 اضغط "MENU".

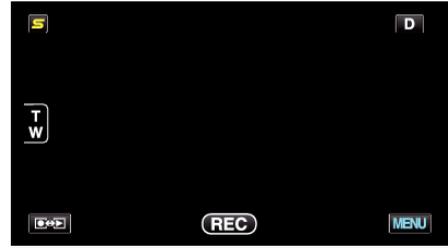

2 اضغط "أولوية فتحة العدسة".



- اضغط على  $\uparrow$  أو  $\downarrow$  للتحرك لأعلى أو أسفل لإجراء المزيد من التعديلات.
- اضغط على  $\times$  للخروج من القائمة.
- اضغط  $\leftarrow$  للعودة إلى الشاشة السابقة.

3 اضغط "يدوي".




4 اضغط فتحة الكاميرا.



- يمكن تعيين فتحة الكاميرا من F1,2 إلى F5,6.
- إذا كنت تريد إظهار الخلفية أيضا (أكبر من قيمة فتحة الكاميرا)، اضغط على  $\uparrow$ .
- إذا كنت تريد إظهار الخلفية مشوشة (أقل من قيمة فتحة الكاميرا)، اضغط على  $\downarrow$ .

5 اضغط على "ضبط" للتأكيد.

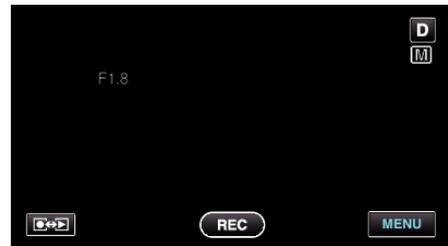

## ملاحظة :

- يمكن ضبط الإعدادات بشكل منفصل بالنسبة لمقاطع الفيديو والصور الساكنة.
- عند التقريب حتى نهاية الزاوية المقربة، لا يعمل ضبط فتحة الكاميرا على أقل قيمة (F1,2) على إيقافها تماما. وفي هذه الحالة، يتم ضبط قيمة فتحة الكاميرا وفقا لوضع الزوم وتظهر باللون الأصفر. اضغط الزوم على نهاية الزاوية العريضة لتمكين إيقاف فتحة الكاميرا تماما.
- كلما كانت قيمة فتحة الكاميرا كبيرة، ظهر الجسم أغم.