إعداد سرعة حاجب الفتحة

يمكنك إعداد سرعة حاجب الفتحة كي تناسب نوع الجسم.

1 اضغط "MENU".

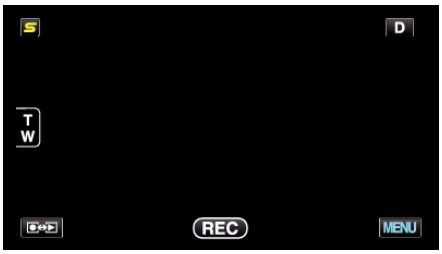

2 اضغط "سرعة حاجب العدسة".

- اضغط على ∧ أو ∨ للتحرك لأعلى أو أسفل لإجراء المزيد من التحديدات.
- اضغط على ✕ للخروج من القائمة.
- اضغط ⮌ للعودة إلى الشاشة السابقة.

3 اضغط "يدوي".

4 اضبط سرعة حاجب الفتحة.

- يمكن تعديل سرعة حاجب الفتحة من 1/2 إلى 1/4000.
(ما يزيد على 1/500 يكون خاصًا بالصورة الساكنة.)
- اضغط على ∧ لزيادة سرعة حاجب الفتحة.
- اضغط على ∨ لتقليل سرعة حاجب الفتحة.

5 اضغط على "ضبط" للتأكيد.

مالحظة :

- يمكن ضبط الإعدادات بشكل منفصل بالنسبة لمقاطع الفيديو والصور الساكنة.
- في حين يمكن التقاط الكائنات سريعة التحرك بوضوح من خلال زيادة "سرعة حاجب العدسة"، سوف تظهر الشاشة أعتم. عند التسجيل في الأماكن المظلمة مثل التسجيل بالداخل، تحقق من سطوع شاشة LCD واضبط "سرعة حاجب العدسة" تبعا لذلك.