وجه الجهاز

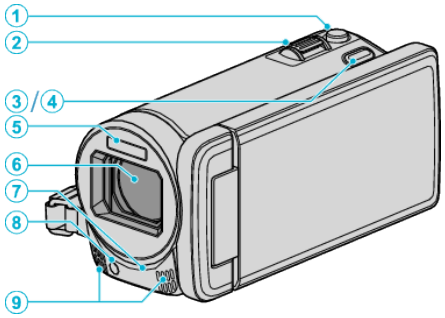

1 زر SNAPSHOT (تسجيل الصور الساكنة)

- يلتقط صورة ساكنة.

2 ذراع الزوم/مستوى الصوت

- أثناء التصوير: يضبط نطاق التصوير.
- أثناء العرض (شاشة الفهرس): الانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
- أثناء عرض الفيديو: يضبط مستوى الصوت.

3 أزرار 3D (لـ GZ-HM970/GZ-HM965)

- تغيير تشغيل الصورة والعرض على شاشة LCD من ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد.

4 زر AF (لـ GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)

- يعمل على الضبط التلقائي للتركيز والسطوع اعتمادًا على وجوه الأشخاص أو المنطقة المحددة.

5 الفلاش

6 العدسات/غطاء العدسة الكهربية

- لا تلمس العدسة وغطائها.
- لا تقم بتغطية العدسة بأصابعك أثناء تسجيل الفيديو.

7 المستشعر عن بعد

8 الضوء

- قم بتشغيل الضوء عند التصوير في الأماكن المظلمة.

9 مايكروفون استيريو

- لا تقم بتغطية المايكروفون بأصابعك أثناء تسجيل الفيديو.