


زووم المايكروفون

يضبط مايكروفون الزوم.

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	إلغاء تنشيط مايكروفون الزوم.
تشغيل	يسجل الصوت في نفس اتجاه عملية التكبير.

عرض العنصر

1 حدد وضع الفيديو.

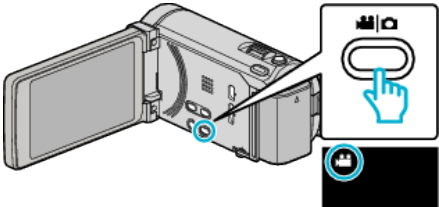

2 اضغط "MENU".



3 اضغط "زووم المايكروفون".

