

VITESSE MODE RAFALE

Régle la vitesse pour la prise de vue continue.


Réglage	Détails
HAUTE VITESSE	<ul style="list-style-type: none"> Prend jusqu'à 40 photos en continu en mode photo en 3,2 seconde environ. Prend jusqu'à 40 photos en continu en mode vidéo en 0,8 seconde environ.
MOYENNE VITESSE	<ul style="list-style-type: none"> Prend jusqu'à 40 photos en continu en mode photo en 6,4 seconde environ. Prend jusqu'à 40 photos en continu en mode vidéo en 4,8 seconde environ.
BASSE VITESSE	Prend des vues continuellement jusqu'à ce que le support soit plein.

Remarque :

- La vitesse de prise de vue ralentit graduellement alors que la prise de vue en continue se poursuit en mode "BASSE VITESSE".
- "HAUTE VITESSE" et "MOYENNE VITESSE" ne sont pas disponibles lorsque la taille de l'image est réglée sur "2656X1992(5.3M)" en mode d'enregistrement de photo.
- Une prise de vue en continu pendant que l'enregistrement vidéo est en cours, fait passer provisoirement en mode "BASSE VITESSE".

Affichage de l'élément

- Sélectionnez le mode photo.

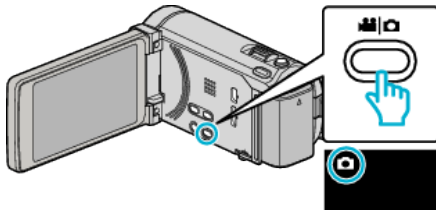

- Appuyez sur "MENU".



- Appuyez sur "VITESSE MODE RAFALE".

