


Capturer des photos en mode Auto intelligent


Vous pouvez enregistrer des vidéos sans avoir à vous préoccuper des détails de réglage. Pour ce faire, utilisez le mode Auto Intelligent.

- 1 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode photo.

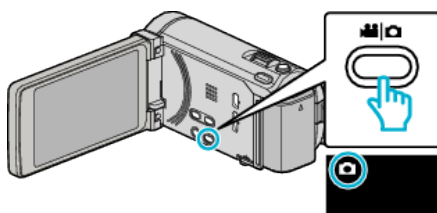


- L'icône du mode photo apparaît.

- 2 Vérifiez si le mode d'enregistrement est Auto Intelligent.

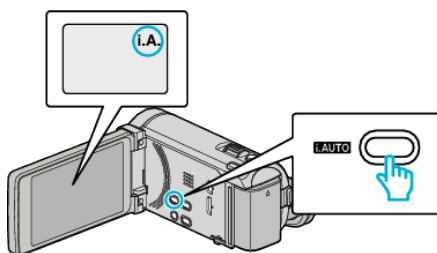


- Si le mode est **M** Manuel, appuyez sur la touche i.AUTO pour basculer.
Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.

- 3 Effectuez la mise au point du sujet.

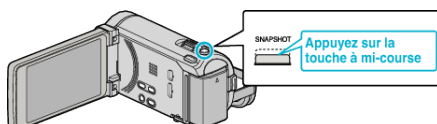

- Une fois la mise au point effectuée, le voyant de l'icône de mise au point devient vert.

- 4 Prenez une photo.

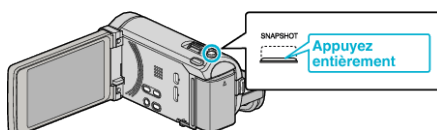


- PHOTO apparaît à l'écran lorsqu'une photo est capturée.
- Certains écrans disparaissent après environ 3 secondes.
Utilisez la touche **D** pour modifier les affichages.

Remarque :


- Les images 3D sont supportées par le moniteur LCD de cet appareil. Cette option vous permet de vérifier l'effet 3D pendant l'enregistrement. Pour passer en mode 3D, consultez la section "Lecture d'images 3D". (pour GZ-HM970/GZ-HM965)
- Lorsque vous enregistrez en mode 3D, l'image est enregistrée en 2D même si l'affichage sur le moniteur LCD est en 3D. (pour GZ-HM970/GZ-HM965)
- Il est possible d'effectuer l'enregistrement de photos (en rafales) sur cet appareil.

Indications apparaissant à l'écran lors de l'enregistrement d'une photo

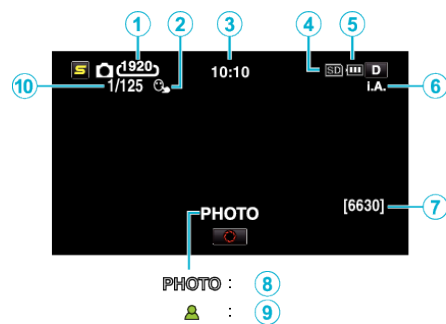

	Icône d'affichage	Description
①	Taille d'image	Affiche l'icône de la taille d'image. • La taille des photos peut être modifiée.
②	TOUCHE PRIOR. AE/AF	Affiche les paramètres de "TOUCHE PRIOR. AE/AF". Par défaut, il est réglé sur "SUIVI DU VISAGE".
③	Heure	Affiche l'heure actuelle.
④	Supports d'enregistrement	Affiche l'icône des supports où les photos sont enregistrées. Les supports d'enregistrement peuvent être modifiés.
⑤	Indicateur de batterie	Affiche la charge restante approximative de la batterie. Vous pouvez faire apparaître les détails de la batterie en appuyant sur la touche INFO.
⑥	Mode d'enregistrement	Appuyez sur la touche i.AUTO pour que le mode d'enregistrement bascule entre les modes i.A. (Auto Intelligent) et M (Manuel).
⑦	Nombre de prises de vue restantes	Affiche le nombre de prises de vue restantes pour l'enregistrement de photos.
⑧	Enregistrement en cours	"PHOTO" apparaît à l'écran lorsqu'une photo est capturée.
⑨	Mise au point	Le voyant devient vert lorsque la mise au point est terminée.
⑩	Vitesse d'obturation	Affiche la vitesse d'obturation.

Touches de fonctionnement pour l'enregistrement de photos

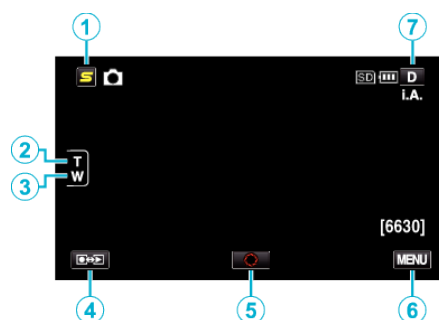

	Touche de fonctionnement	Description
①	Touche Menu Face Raccourcir Couper	Affiche un écran raccourci des fonctions de reconnaissance de visage.
② / ③	Zoom gros plan/grand angle	Permet d'effectuer les mêmes fonctions que la commande de zoom. Les secousses de la caméra, fréquentes lors de l'utilisation de la commande de zoom, peuvent être minimisées.
④	Mode Enregistrement/Lecture	Bascule entre les modes d'enregistrement et de lecture.
⑤	Cliché 	Sert de touche SNAPSHOT. Toutefois, il est impossible de régler la mise au point en appuyant à mi-course.
⑥	MENU	Affiche les différents menus d'enregistrement de photos.
⑦	Touche Affichage D	Certains écrans disparaissent après environ 3 secondes. Utilisez la touche D pour modifier les écrans tel qu'indiqué ci-dessous. • Tapez sur la touche D Les écrans apparaissent pendant environ 3 secondes à chaque pression. • Tapez sur la touche D et maintenez-la enfoncée Les écrans sont fixés de telle façon qu'ils ne disparaissent pas. Après le réglage, la touche d'affichage passe de D à D?. Tapez sur D? pour libérer tous les écrans.

Réglages utiles pour l'enregistrement

- Lorsque "ARRET AUTOMATIQUE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes, afin d'économiser de l'énergie. (en utilisant la batterie uniquement)
- Lorsque "TOUCHE PRIOR. AE/AF" est réglé sur "SUIVI DU VISAGE", cet appareil détecte les visages et règle automatiquement la luminosité et la mise au point, pour enregistrer les visages avec plus de netteté.

Attention :

- N'exposez pas l'objectif directement à la lumière du soleil.
- N'utilisez pas cet appareil sous la pluie, la neige ou dans des endroits fortement humides, tels que la salle de bains.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits fortement sujets à l'humidité, à la poussière, ou directement exposés à de la vapeur ou de la fumée.
- Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur ou la carte SD lorsque le voyant d'accès est allumé. Les données enregistrées peuvent devenir illisibles.
- Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Dans un cas semblable, coupez l'alimentation, puis retirez l'adaptateur secteur et la batterie. Cet appareil sera réinitialisé.

Remarque :

- Avant d'enregistrer une scène importante, il est recommandé d'effectuer un enregistrement test.
- Le stabilisateur d'image numérique ne fonctionne pas avec l'enregistrement de photos.
- Selon les conditions de prise de vue, les quatre coins de l'écran peuvent paraître sombres, mais ce n'est pas un dysfonctionnement. Dans ce cas, modifiez les conditions de prise de vue en déplaçant le levier de zoom, etc.