



## Menu principal pour l'enregistrement de photo

Vous pouvez régler divers paramètres, tels que la luminosité et la balance des blancs en fonction du sujet ou de la finalité. La qualité de l'image et l'intensité peuvent également être modifiées.

1 Sélectionnez le mode photo.

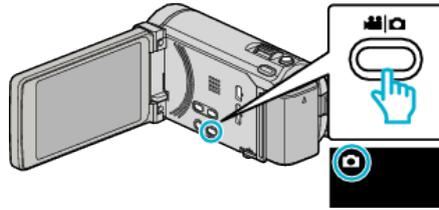

2 Appuyez sur "MENU".

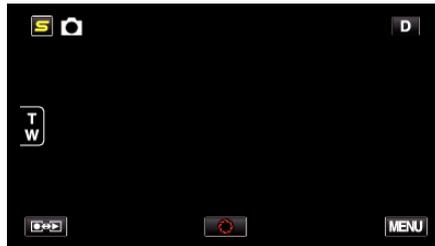

Réglage	Détails
SELECTION SCENE	Vous pouvez sélectionner les réglages permettant d'adapter les conditions de prise de vue. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
MISE AU POINT	La mise au point être réglée manuellement. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
AIDE MISE AU POINT	Le contour du sujet visé est mis en couleur pour une mise au point plus précise. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
COUL. MISE AU POINT	Règle la couleur du contour d'un objet mis au point lorsque l'Assistant de mise au point est utilisé. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
AJUSTER LUMINOSITE	Ajuste la luminosité générale de l'écran. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
VITESSE D'OBTURATION	La vitesse d'obturation peut être ajustée. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
PRIORITE DIAPHRAGME	Ajuste la valeur d'ouverture. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
BALANCE DES BLANCS	Ajuste la couleur en fonction de la source de lumière. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
COMP. RETROECLAIRAGE	Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.
TELE MACRO	Permet des prises de vue en gros plan à l'aide de l'extrémité du téléobjectif (T) du zoom. *Affiché seulement en mode d'enregistrement manuel.

## Configurations du menu

Réglage	Détails
TOUCHE PRIOR. AE/AF	Ajuste automatiquement la mise au point et la luminosité en fonction de discussion et sur les visages des sujets ou la zone sélectionnée.
FLASH	Règle le flash à utiliser.
RETARDATEUR	Utilisez cette option lorsque vous souhaitez prendre une photo de groupe.
LUMINOSITE	Active la sélection du niveau ISO.
ENREG. AUTO	Permet l'enregistrement automatique des photos en détectant les changements de luminosité à l'intérieur d'un cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD.
MODE D'OBTURATION	Les réglages concernant la prise de vue continue peuvent être ajustés.
VITESSE MODE RAFALE	Règle la vitesse pour la prise de vue continue.
PHOTO SOURIRE	Capture automatiquement une photo dès la détection d'un sourire.
AFFICH. NOM/SOURIRE%	Définit les éléments à afficher lorsque les visages sont détectés.
ENREG. DU VISAGE	Enregistre les visages des personnes qui sont souvent prises avec cet appareil.
TAILLE IMAGE	Règle la taille de l'image (nombre de pixels) pour les photos.
REGL. BOUTON UTILIS.	Attribue une fonction utilisée fréquemment à la touche USER.