


Préparer un graveur DVD (CU-VD50)

1 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

- Éteignez le caméscope en appuyant sur la touche  pendant environ 2 secondes.

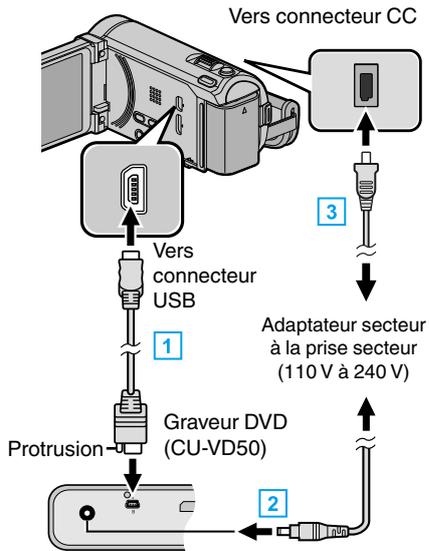


L'adaptateur secteur montré dans l'illustration est le modèle AC-V10M.

- Raccordez le câble USB fourni au graveur DVD.
- Raccordez l'adaptateur secteur du graveur DVD.
- Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
- Cet appareil s'allume et le menu "SAUVEGARDE" apparaît.
- Lorsque le câble USB est raccordé, le menu "SAUVEGARDE" est affiché.
- Consultez également les manuels d'utilisation du graveur de DVD.

2 Allumez le lecteur de DVD et insérez un nouveau disque.

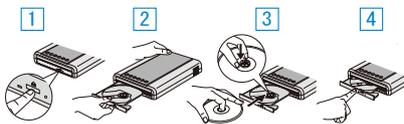

- Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer.
- Appuyez sur la touche eject pour ouvrir la platine de disques.
- Tirez complètement la platine et chargez correctement un nouveau disque.
- Poussez la platine de disques en place jusqu'à entendre un déclic.

Attention :

- Veillez à couper le courant en raccordant les appareils. Sinon, des chocs électriques ou des dysfonctionnements peuvent se produire.

Remarque :

- Lorsqu'il est connecté à cet appareil, aucune touche du graveur DVD CU-VD50 ne fonctionne, sauf celles de marche/arrêt et d'éjection.