

EFFETS DIAPORAMA (pour GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)

Définit les effets de transition dans la lecture du diaporama.


Réglage	Détails
DIAPOSITIVE	Commute l'écran en glissant de droite à gauche.
VOLETS	Commute l'écran en le divisant en bandes verticales.
DAMIER	Commute l'écran en passant par un motif à carreaux.
ALEATOIRE	Commute l'écran avec un effet aléatoire depuis "DIAPOSITIVE", "VOLETS", et "DAMIER".

Remarque :

- Les effets de diaporama ne sont pas disponibles lors de la lecture des photos avec des dispositifs externes (comme les interfaces USB des disques durs externes).

Affichage de l'élément

- Sélectionnez le mode photo.

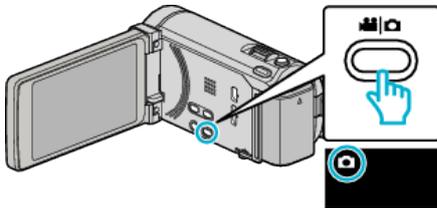

- Appuyez sur  pour sélectionner le mode de lecture.



- Appuyez sur "MENU".



- Appuyez sur "EFFETS DIAPORAMA".

