

MODE D'OBTURATION

Les réglages concernant la prise de vue continue peuvent être ajustés.


Réglage	Détails
PRISE D'UNE PHOTO	Enregistre une photo.
PRISE VUES EN RAFALE	Enregistre des photos en continu lorsque vous appuyez sur la touche CLICHE.

Remarque :

- La vitesse de prise de vue en continu peut être changée.
- Une prise de vue en continu pendant que l'enregistrement vidéo est en cours, fait passer provisoirement en mode "BASSE VITESSE".
- La taille de la photo capturée en mode vidéo est de 1 920 x 1 080.
- Il est possible que certaines cartes SD ne prennent pas en charge la prise de vue continue.
- La vitesse de prise de vue continue décroît si cette fonction est utilisée de façon répétée.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

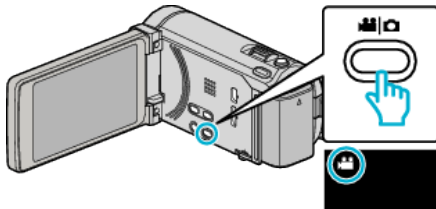

- 2 Appuyez sur "MENU".



- 3 Appuyez sur "MODE D'OBTURATION".

