

LUMINOSITE

Active la sélection du niveau ISO.


Réglage	Détails
AUTO	Ajuste automatiquement le niveau ISO en fonction de la luminosité du sujet.
ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400	Enregistre avec un niveau ISO fixé.

Remarque :

- Le flash ne peut être utilisé lorsque "ISO6400" est réglé.
- Plus le niveau de l'ISO est élevé, plus l'image devient granuleuse à cause du bruit.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode photo.

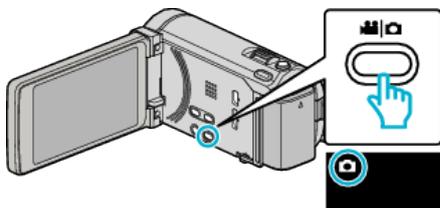

- 2 Tapez sur "MENU".



- 3 Tapez sur "LUMINOSITE".

