


Préparer un graveur DVD (CU-VD3)

1 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.

- Éteignez le caméscope en appuyant sur la touche  pendant environ 2 secondes.

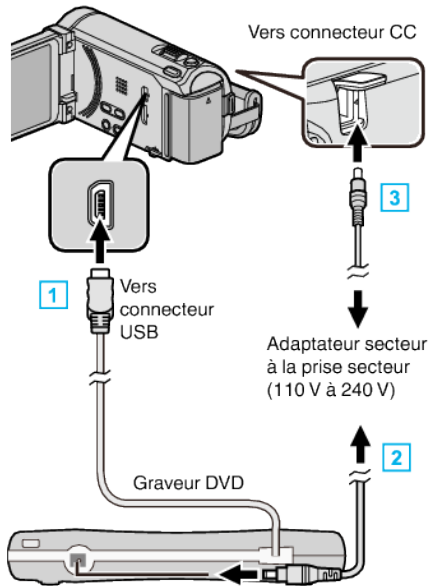

L'adaptateur secteur montré dans l'illustration est le modèle AC-V10M.


1 Raccordez le câble USB au graveur de DVD de cet appareil.

2 Raccordez l'adaptateur secteur du graveur DVD.

3 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.

- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
- Cet appareil s'allume et le menu "SAUVEGARDE" apparaît.
- Lorsque le câble USB est raccordé, le menu "SAUVEGARDE" est affiché.
- Consultez également les manuels d'utilisation du graveur de DVD.

2 Insérez un nouveau disque.

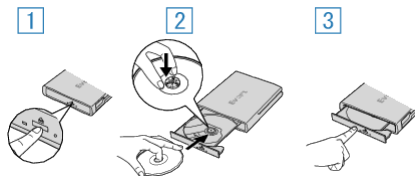

1 Appuyez sur la touche eject pour ouvrir la platine de disques.

2 Tirez complètement la platine et chargez correctement un nouveau disque.

3 Poussez la platine de disques en place jusqu'à entendre un déclic.

Attention :

- Veillez à couper le courant en raccordant les appareils. Sinon, des chocs électriques ou des dysfonctionnements peuvent se produire.