


## Régler la touche UTILISATEUR

En attribuant une des fonctions de réglage manuel que vous utilisez fréquemment sur la touche USER, vous pouvez accéder à la fonction rapidement.


### Attribuer une fonction à la touche USER

- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

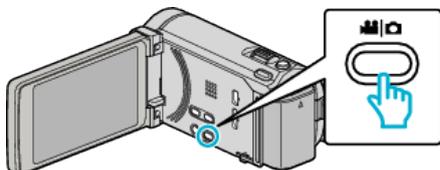

- L'icône du mode vidéo ou photo apparaît.

- 2 Appuyez sur "MENU".

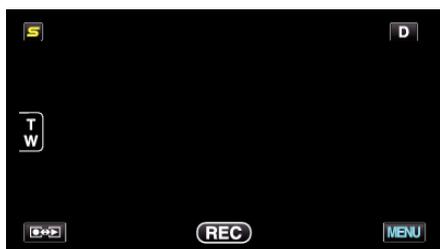

- 3 Appuyez sur "REGL. BOUTON UTILIS.".



- Tapez sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur X pour sortir du menu.
- Appuyez sur  $\curvearrowright$  pour retourner à l'écran précédent.

- 4 Sélectionnez la fonction désirée.



- Vous pouvez sélectionner une des fonctions suivantes.
- NUIT
  - TOUCHE PRIOR. AE/AF (pour GZ-HM970/GZ-HM965)
  - MISE AU POINT
  - AJUSTER LUMINOSITE
  - VITESSE D'OBTURATION
  - PRIORITE DIAPHRAGME
  - COMP. RETROECLAIRAGE
  - BALANCE DES BLANCS
  - AIDE MISE AU POINT
  - FLASH (mode photo)
  - MODE D'OBTURATION
  - VITESSE MODE RAFALE
  - STABILISATEUR NUM. (mode vidéo)
  - RETARDATEUR (mode photo)

### Effectuer des ajustements avec la touche USER

Procédez comme suit.

- **Les fonctions dont les paramètres changent (ou se mettent sur MARCHÉ/ARRÊT) à chaque pression sur MARCHÉ/ARRÊT) à chaque pression (NUIT, COMP. RETROECLAIRAGE, STABILISATEUR NUM., RETARDATEUR, MODE D'OBTURATION, VITESSE MODE RAFALE, AIDE MISE AU POINT, FLASH)**

Appuyez sur la touche USER pour modifier le réglage.

- **Les fonctions avec ajustements manuels (MISE AU POINT, AJUSTER LUMINOSITE, VITESSE D'OBTURATION, PRIORITE DIAPHRAGME)**

Appuyez sur la touche USER pour faire basculer entre automatique et manuel.

Pour des détails sur les ajustements manuels, consultez "Enregistrement manuel" (p. 0 ).

- **Fonctions avec un menu de sélection (TOUCHE PRIOR. AE/AF, BALANCE DES BLANCS)**

- 1) Appuyez sur la touche USER.
- 2) Tapez sur la fonction que vous souhaitez régler.

**Remarque :**

- La touche USER est invalide quand le menu est affiché.