Lecture de fichiers dans le lecteur USB de disque dur externe

Des vidéos ou des photos enregistrées dans un disque dur externe peuvent être lues sur cet appareil.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

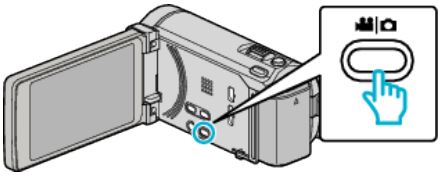

2 Appuyez sur “LECTURE”.

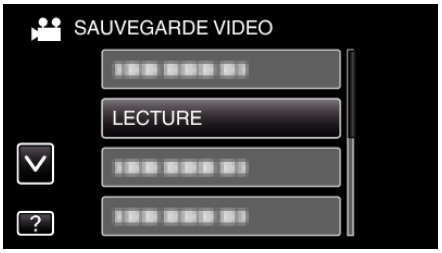

3 Tapez sur le dossier à lire.

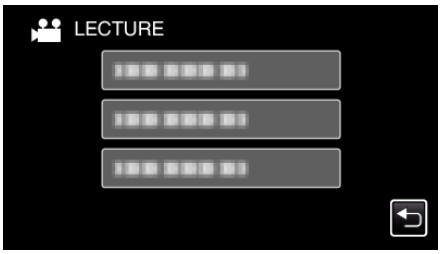

- Tapez sur “⮌” pour retourner au menu “SAUVEGARDE”.

4 Tapez sur le fichier à lire.

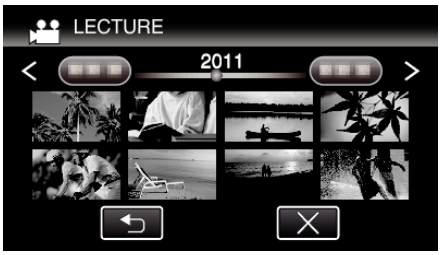

- Tapez sur “⮌” pour retourner à l’écran d’index de dossier.
- Pour des détails sur la lecture de vidéo, consultez ““Touches de fonctionnement pour la lecture de vidéos” (☞ p. 0) ”.
- Pour sortir, arrêtez la lecture et éteignez le caméscope en appuyant sur la touche ⏻ pendant environ 2 secondes. Ensuite, déconnectez le câble USB.

Remarque :

- Le son ou la vidéo peuvent être interrompus pendant la lecture.