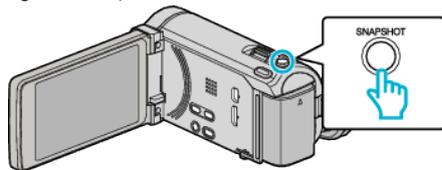

Capturer des photos lors d'un enregistrement vidéo

Appuyez sur la touche SNAPSHOT pour prendre des photos en mode vidéo (pause ou enregistrement).



- "PHOTO" apparaît à l'écran lorsqu'une photo est capturée.



- Les photos capturées en mode vidéo sont enregistrées à la destination préalablement définie dans "SUPPORT ENREG. PHOTO".

Remarque :

- La taille de la photo capturée en mode vidéo est de 1920 x 1080.
 - l'utilisation est invalide dans les conditions suivantes :
 - lorsque le menu est affiché
 - lorsque la durée d'enregistrement restante ou la charge restante de la batterie est affichée
 - lorsque la fonction ENREG. ACCELERE est utilisée
 - lorsque "SOUS-FENETRE VISAGE" est réglé
 - lorsque "EFFET ANIMATION" est réglé
 - lorsque "ENREG. HAUTE VITESSE" est réglé
-