


Lire des vidéos

Vous pouvez sélectionner et lire les vidéos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature).

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

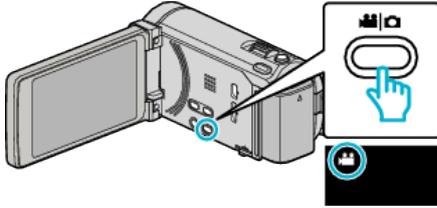

- 2 Appuyez sur pour sélectionner le mode de lecture.




- 3 Tapez sur le fichier pour commencer la lecture.



- Appuyez sur pour sélectionner le support à lire.
- Appuyez sur pour interrompre.
- Tapez sur pour retourner à l'écran précédent.


Touches de fonctionnement pour la lecture de vidéos

Pendant l'affichage de l'écran d'index

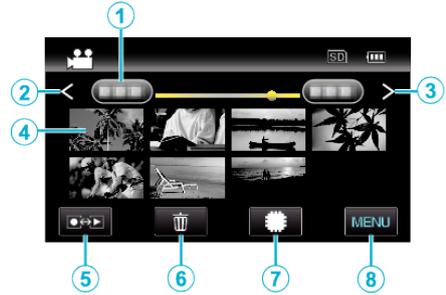

	Affichage	Description
①	Date	Se déplace à la date précédente/suivante
②	<	Affiche l'écran d'index précédent (affichage de miniature) <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez effectuer la même opération avec le levier de zoom.
③	>	Affiche l'écran d'index suivant (affichage de miniature) <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez effectuer la même opération avec le levier de zoom.
④	Miniature (fichier)	Tapez sur la miniature - Démarre la lecture Bascule à droite - Glisse vers la droite pour afficher l'écran d'index précédent (affichage de miniature) Bascule à gauche - Glisse vers la gauche pour afficher l'écran d'index suivant (affichage de miniature)
⑤	Mode Enregistrement/ Lecture	Bascule entre les modes d'enregistrement et de lecture.
⑥		Affiche l'écran d'index (affichage de miniature) pour exécuter une suppression
⑦		Bascule entre l'écran d'index de la mémoire intégrée et la carte SD
⑧	MENU	Affiche l'écran de menu

Pendant la lecture vidéo

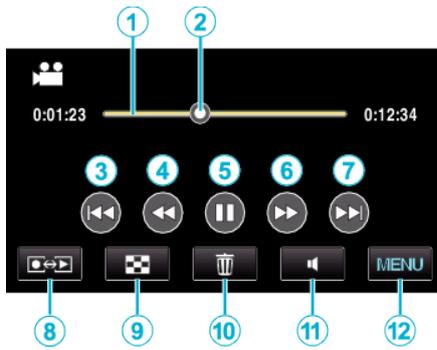

	Affichage	Description
①	Barre de chronologie	Tapez sur une position aléatoire - Se déplace à la position touchée Tirez sur un point de lecture vers la gauche ou la droite - Démarre la lecture à partir d'une nouvelle position
②	Pointeur	Affiche la position actuelle de lecture estimée dans la scène
③	⏮	Retourne au début de la scène
④	⏪	Recherche arrière
④	⏩	Ralenti arrière / Appuyez et maintenez enfoncée pour commencer la lecture arrière
⑤	▶ / ⏸	Lecture/pause
⑥	⏩	Recherche avant
⑥	⏮	Ralenti avant / Appuyez et maintenez enfoncée pour commencer la lecture au ralenti
⑦	⏭	Passes à la vidéo suivante
⑧	Mode Enregistrement/ Lecture [↔]	Bascule entre les modes d'enregistrement et de lecture.
⑨	⏹	Arrêt (retourne à l'écran d'index)
⑩	🗑	Affiche l'écran d'index (affichage de miniature) pour exécuter une suppression
⑪	🔊	Ajustement du volume
⑫	MENU	Affiche l'écran de menu

Remarque :

- Tapez ou glissez sur la zone d'opération de l'écran tactile.
- Les touches d'opération sur l'écran tactile disparaissent si l'appareil n'est pas utilisé pendant environ 5 secondes. Tapez sur l'écran pour afficher les touches d'opération à nouveau.
- Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement.


Attention :

- Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées. Il est recommandé de copier vos données importantes enregistrées sur un DVD ou tout autre support d'enregistrement pour les stocker.
- Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Dans un cas semblable, coupez l'alimentation, puis retirez l'adaptateur secteur et la batterie. Cet appareil sera réinitialisé.
- Faites une sauvegarde des données importantes enregistrées. Il est recommandé de copier vos données importantes enregistrées sur un DVD ou tout autre support d'enregistrement pour les stocker. JVC ne sera pas responsable des données perdues.

Ajuster le volume des vidéos

Vous pouvez taper sur la touche de réglage du volume pour contrôler le volume.


1 Appuyez sur 🔊.

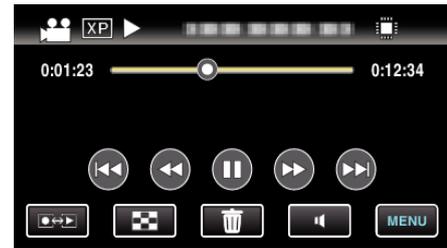

2 Tapez sur "+" ou "-".



- Le volume peut également être réglé en utilisant le levier de zoom pendant la lecture.



- Tapez sur X pour sortir de la fonction d'ajustement du volume.
- Le réglage du volume est désactivé quand un câble AV (audio / vidéo) ou un câble HDMI est connecté.

Vérifier la date d'enregistrement et d'autres informations

1 Arrêtez la lecture et appuyez sur la touche INFO.

Vous pouvez afficher la date et la durée d'enregistrement du fichier sélectionné.

