

FLASH

Pour régler le flash.


Réglage	Détails
ARRET	Le flash ne s'allume pas.
AUTO	Le flash s'allume automatiquement lorsqu'il fait sombre.
YEUX ROUGES AUTO	Allume un pré-flash pour réduire l'effet "yeux rouges".
MARCHE	Allume le flash à tout moment.
SYNCHRO LENTE	Allume le flash à tout moment et ralentit la vitesse d'obturation pour capturer clairement à la fois le sujet et l'arrière-plan.

Remarque :

- L'icône du flash affichée à l'écran clignote lorsque le flash est en charge.
- Le flash ne s'allume pas lorsque "ISO6400" dans "LUMINOSITE", "NUIT", "CREPUSCULE", ou "NEIGE" dans "SELECTION SCENE", ou "MODE D'OBTURATION" sont réglés.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode photo.

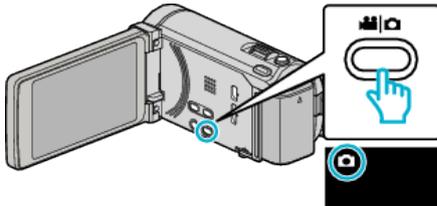

- 2 Appuyez sur "MENU".



- 3 Tapez sur "FLASH".

