



Régler l'horloge à l'heure locale lors de vos voyages

Réglez l'heure et la date à l'heure locale en sélectionnant votre destination de voyage via "REGLAGE ZONE" de "REGLER L'HEURE". Restaurez les réglages relatifs à la région dès votre retour.

- 1 Appuyez sur "MENU".

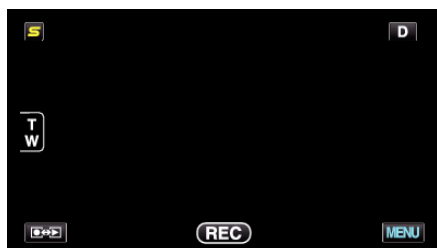

- 2 Appuyez sur "⚙️".

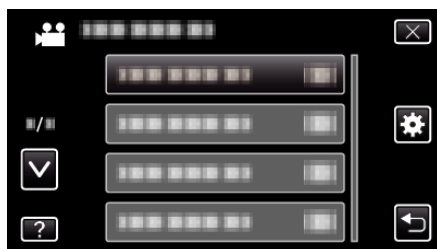


- 3 Appuyez sur "REGLER L'HEURE".




- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.

- 4 Appuyez sur "REGLAGE ZONE".

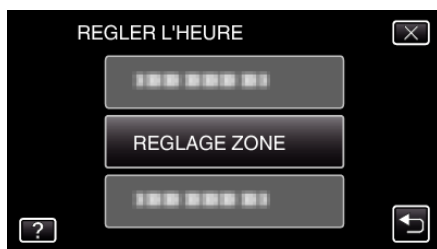

- 5 Sélectionnez la région de votre destination de voyage puis tapez sur "ENREG.".

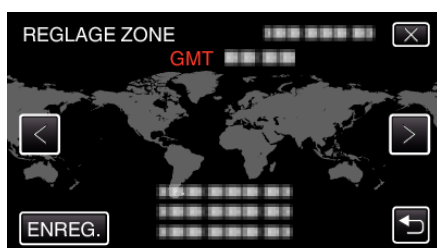

- Le nom de la ville et le décalage horaire s'affichent.
- Appuyez sur < ou > pour régler le nom de la ville.

Remarque :

- Les paramètres "REGLAGE ZONE" changent l'heure de l'horloge de façon à tenir compte du fuseau horaire. Une fois de retour dans votre pays, resélectionnez la région initialement définie pour restaurer les réglages initiaux de l'horloge.