Durée restante d’enregistrement/de la batterie

Vous pouvez vérifier la durée d’enregistrement vidéo restante ainsi que la charge restante de la batterie sur la mémoire intégrée et la carte SD.

1 Ouvrez l’écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo ou photo.

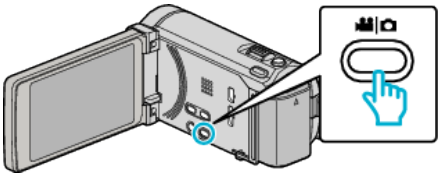

- L’icône du mode vidéo ou photo apparaît.

2 Appuyez sur la touche INFO.

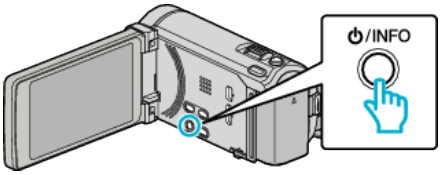

- Si vous êtes en mode photo, allez directement à l’étape 4.

3 Affichez la durée d’enregistrement restante.

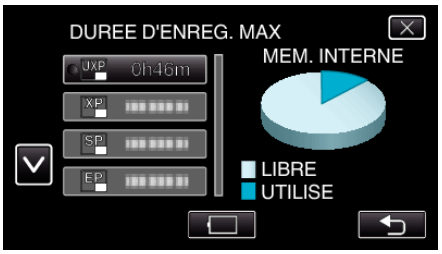

- La durée d’enregistrement restante s’affiche uniquement en mode d’enregistrement vidéo.
- Appuyez sur la touche INFO pour vérifier la durée d’enregistrement restante de chaque support d’enregistrement.
- Pour afficher la charge restante de la batterie, appuyez sur ▭.
- Appuyez sur ⮌ pour retourner au mode d’enregistrement.
- Appuyez sur ✕ pour quitter l’écran.

4 Affichez la charge restante de la batterie.

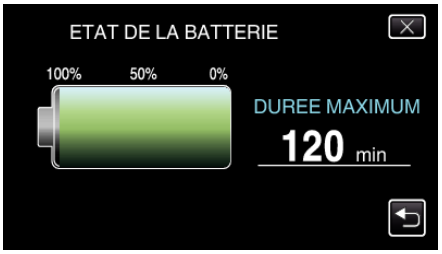

- Pour l’enregistrement de vidéo, tapez sur ⮌ pour retourner à l’affichage du temps d’enregistrement restant. Pour l’enregistrement de photos, tapez pour retourner au mode enregistrement.
- Pour quitter l’affichage, appuyez sur la touche INFO ou tapez sur ✕.
- La charge restante de la batterie ne s’affichera pas lorsque l’adaptateur secteur est raccordé à l’appareil.

Remarque :

- Vous pouvez modifier la qualité vidéo de votre choix en tapant dessus à partir de l’affichage du temps d’enregistrement restant.

Durée d'enregistrement vidéo approximative

Qualité	Mémoire intégrée		Carte SDHC/SDXC					
	16 Go (pour GZ-HM860/GZ-HM855)	32 Go (pour GZ-HM970/GZ-HM965/GZ-HM870)	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go	48 Go	64 Go
UXP	1 h 20 m	2 h 50 m	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	4 h 20 m	5 h 50 m
XP	2 h	4 h	30 m	1 h	2 h	4 h 10 m	6 h 10 m	8 h 20 m
SP	2 h 50 m	5 h 40 m	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 50 m	8 h 40 m	11 h 50 m
EP	7 h	14 h 20 m	1 h 40 m	3 h 40 m	7 h 10 m	14 h 50 m	21 h 50 m	29 h 50 m

- La durée d'enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l'environnement de prise de vue.

Nombre approximatif de photos (unité : nombre de prises de vue)

Taille d'image	Mémoire intégrée		Carte SDHC			
	16 Go (pour GZ-HM860/GZ-HM855)	32 Go (pour GZ-HM970/GZ-HM965/GZ-HM870)	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go
3 968×2 976 (4:3)	2 200	4 400	500	1 100	2 300	4 700
2 656×1 992 (4:3)	4 900	9 999	1 200	2 600	5 200	9 999
2 304×1 728 (4:3)	6 500	9 999	1 700	3 400	6 900	9 999
1 600×1 200 (4:3)	9 999	9 999	3 500	7 100	9 999	9 999
640×480 (4:3)	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999
1 920×1 080 (16:9)	9 999	9 999	3 200	6 700	9 999	9 999

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

■ Affichage 3D sur un moniteur LCD (pour GZ-HM970/GZ-HM965)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue
BN-VG114E (Fourni)	35 m	1 h
BN-VG121E	50 m	1 h 30 m
BN-VG138E	1 h 30 m	2 h 45 m

■ Affichage 2D sur un moniteur LCD (pour GZ-HM970/GZ-HM965)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue
BN-VG114E (Fourni)	40 m	1 h 10 m
BN-VG121E	1 h	1 h 45 m
BN-VG138E	1 h 40 m	3 h 5 m

■ Affichage 2D sur un moniteur LCD (pour GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue
BN-VG114E (Fourni)	40 m	1 h 15 m
BN-VG121E	1 h 5 m	1 h 55 m
BN-VG138E	1 h 55 m	3 h 25 m

- Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "LUMINOSITE MONITEUR" sur "3" (standard).
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises.

(Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d’enregistrement prévue.)