

VITESSE MODE RAFALE

Régle la vitesse pour la prise de vue continue.


| Réglage | Détails |
|-----------------|--|
| HAUTE VITESSE | <ul style="list-style-type: none"> Prend jusqu'à 40 photos en continu en mode photo en 3,2 seconde environ. Prend jusqu'à 40 photos en continu en mode vidéo en 0,8 seconde environ. |
| MOYENNE VITESSE | <ul style="list-style-type: none"> Prend jusqu'à 40 photos en continu en mode photo en 6,4 seconde environ. Prend jusqu'à 40 photos en continu en mode vidéo en 4,8 seconde environ. |
| BASSE VITESSE | Prend des vues continuellement jusqu'à ce que le support soit plein. |

Remarque :

- La vitesse de prise de vue ralentit graduellement alors que la prise de vue en continue se poursuit en mode "BASSE VITESSE".
- Une prise de vue en continu pendant que l'enregistrement vidéo est en cours, fait passer provisoirement en mode "BASSE VITESSE".

Affichage de l'élément

- Sélectionnez le mode vidéo.

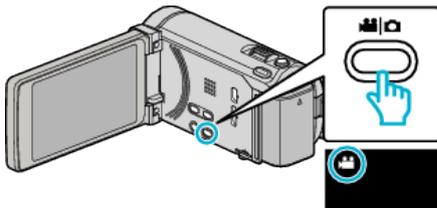

- Appuyez sur "MENU".



- Appuyez sur "VITESSE MODE RAFALE".

