

MODE D'OBTURATION

Les réglages concernant la prise de vue continue peuvent être ajustés.


Réglage	Détails
PRISE D'UNE PHOTO	Enregistre une photo.
PRISE VUES EN RAFALE	Enregistre des photos en continu lorsque vous appuyez sur la touche CLICHE.
BRACKETING	Enregistre 5 images avec luminosité variée en rafale lorsque l'on appuie sur la touche SNAPSHOT. - Luminosité normale - Sombre (-0,6EV) - Légèrement sombre (-0,3 EV) - Légèrement lumineux (-0,3 EV) - Lumineux (+0,6 EV)

Remarque :


- La vitesse de prise de vue en continu peut être changée.
- La prise de vue en rafales et le bracketing ne sont pas disponibles lorsque la taille de l'image est réglée sur 3 968 x 2 976.
- Il est possible que certaines cartes SD ne prennent pas en charge la prise de vue continue.
- La vitesse de prise de vue continue décroît si cette fonction est utilisée de façon répétée.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode photo.

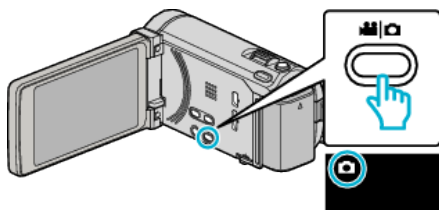

- 2 Appuyez sur "MENU".

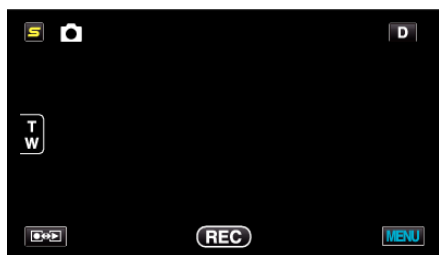

- 3 Appuyez sur "MODE D'OBTURATION".

