


## Utilisation de la télécommande

Vous pouvez faire fonctionner cet appareil à distance à l'aide de la télécommande fournie.

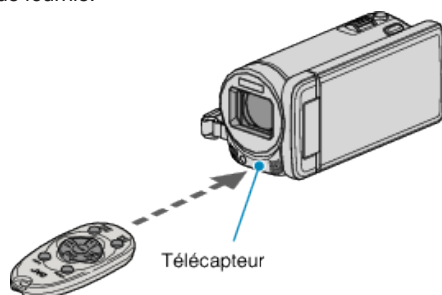


### Remarque :

- Dirigez la télécommande directement sur le capteur et utilisez-la dans les 5 mn à partir de cet appareil.
- Le faisceau transmis peut s'avérer inefficace ou produire un fonctionnement incorrect lorsque le capteur est directement exposé à la lumière du soleil ou à la lumière électrique.

## Préparation de la télécommande




## Utilisation de la télécommande pour la première fois

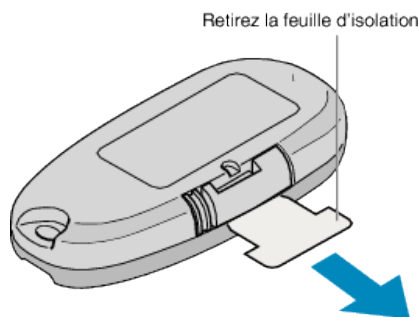


- Une batterie bouton (CR2025) est incluse dans la télécommande au moment de l'achat.  
Retirez la feuille isolante avant utilisation.

## Réinsertion de la batterie

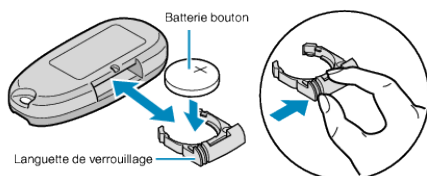

- Retirez le porte-batterie en appuyant sur la languette de verrouillage.
- Insérez la batterie bouton avec le côté + vers le haut.

## Touches de fonctionnement sur la télécommande

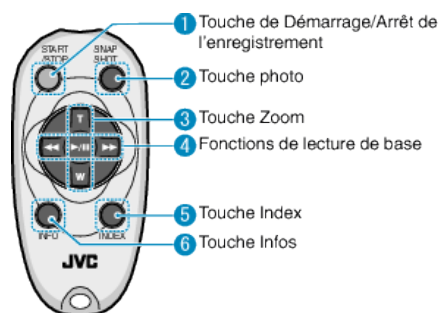

- 1** Touche de Démarrage/Arrêt de l'enregistrement
  - Démarre/arrête l'enregistrement vidéo.
- 2** Touche photo
  - Prend une photo.
- 3** Touche Zoom
  - T : Zoom avant
  - W : Zoom arrière
- 4** Fonctions de lecture de base

| Touche de fonctionnement       | Description                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touche de Lecture/Pause<br>▶ / | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Démarre/interrompt la lecture de vidéos ou de diaporamas.</li> </ul>                               |
| Touche Gauche<br>◀◀            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déplace le curseur vers la gauche.</li> <li>• Inverse la recherche en cours de lecture.</li> </ul> |
| Touche Droite ▶▶               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déplace le curseur vers la droite.</li> <li>• Recherche en avant pendant la lecture.</li> </ul>    |
| Touche T T                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmente (+) le volume pendant la lecture vidéo.</li> </ul>                                        |
| Touche W W                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminue (-) le volume pendant la lecture vidéo.</li> </ul>                                         |

- 5** Touche Index
  - Arrête la lecture et retourne à l'écran d'index.
- 6** Touche Infos
  - Enregistrement : Affiche le temps (pour les vidéos uniquement) et la charge de batterie restants.
  - Lecture : Affiche les informations relatives au fichier telles que la date d'enregistrement.