


## Enregistrement au ralenti (grande vitesse)

Vous pouvez enregistrer des vidéos au ralenti en augmentant la vitesse d'enregistrement pour souligner les mouvements, et lire la vidéo au ralenti en douceur.

Cette fonction est pratique pour vérifier les mouvements, comme des swings de golf.


<b>Vitesse d'enregistrement</b>	250 fps
<b>Taille d'image</b>	720x576
<b>Durée d'enregistrement maximum</b>	144 m
<b>Durée de lecture maximum</b>	12 h
<b>Dimension de l'image lorsque connecté au moniteur</b>	1 920x1 080

1 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo.

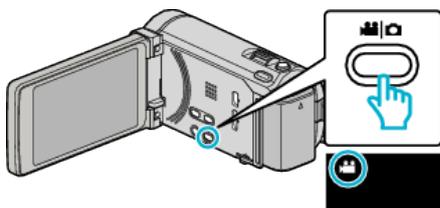

- L'icône du mode vidéo apparaît alors.

2 Appuyez sur "MENU".

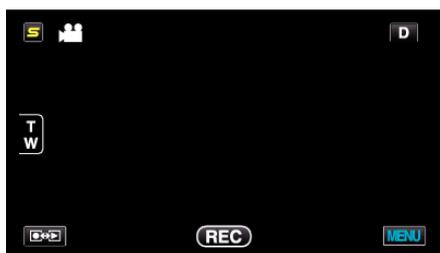

3 Tapez sur "ENREG. HAUTE VITESSE".




4 Tapez sur "MARCHE".



- Lorsqu'on tape sur "MARCHE", 250 cadres peuvent être enregistrés en 1 seconde.
- Pour annuler l'enregistrement haute vitesse, tapez sur "ARRET".

5 Lancez l'enregistrement.

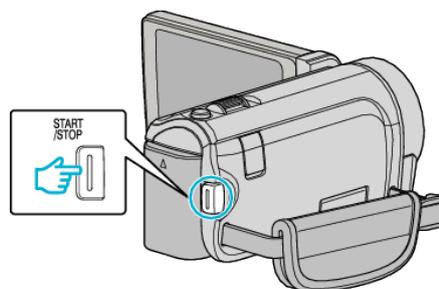

- Appuyez une nouvelle fois sur la touche START/STOP pour arrêter l'enregistrement.
- Les réglages d'enregistrement à grande vitesse ne sont pas enregistrés, même lorsque l'alimentation est coupée.

### Remarque :

- Les images peuvent apparaître avec plus de grain que d'autres vidéos. L'image affichée sur le moniteur LCD pendant l'enregistrement peut aussi apparaître avec plus de grain.
- Le son audio n'est pas enregistré en même temps que la vidéo.
- Lorsque l'enregistrement à grande vitesse est activé, seul le zoom optique peut être utilisé. Toutefois, il est impossible de zoomer une fois que l'enregistrement commence.
- La durée de la lecture équivaudra à 5 fois la durée enregistrée effectivement.  
(Exemple : Si la durée enregistrée est 1 minute, la durée de la lecture sera de 5 minutes.)
- Pendant un enregistrement à grande vitesse, "TOUCHE PRIOR. AE/AF" est réglé sur "ARRET". En outre, comme "STABILISATEUR NUM." est réglé sur "ARRET", il est recommandé d'utiliser un trépied et d'enregistrer dans un endroit clair, avec le sujet agrandi le plus possible.