


TELECOMMANDE

Active l'opération de la télécommande.


Réglage	Détails
ARRET	Désactive l'opération de la télécommande.
MARCHE	Active l'opération de la télécommande.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur "MENU".

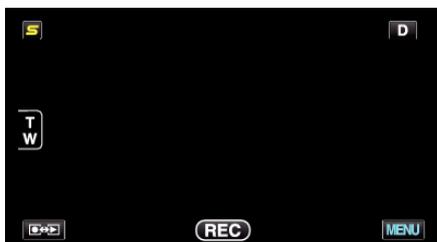

2 Appuyez sur "⚙️".

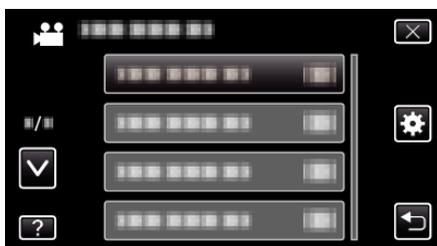

3 Appuyez sur "TELECOMMANDE".

