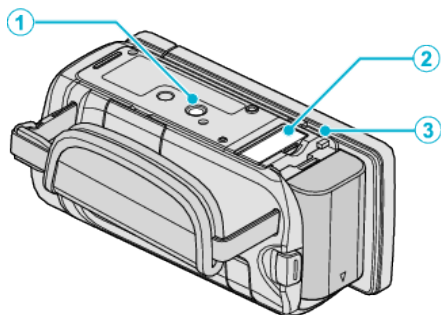


Vue du dessous

- 1** Orifice pour trépied
- 2** Fente pour carte SD
 - Insérez une carte SD optionnelle.
- 3** Commande de libération de la batterie