


Régler la vitesse d'obturation

Vous pouvez régler la vitesse d'obturation afin de bien capturer le type de sujet.

à l'intérieur, vérifiez la luminosité de l'écran LCD et réglez "VITESSE D'OBTURATION" en fonction.

1 Appuyez sur "MENU".

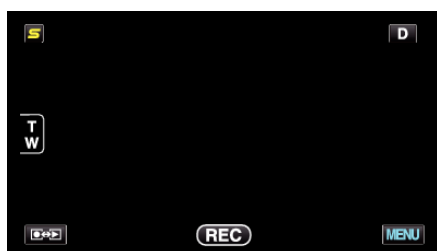

2 Appuyez sur "VITESSE D'OBTURATION".




- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

3 Appuyez sur "MANUEL".




4 Ajuste la vitesse d'obturation.

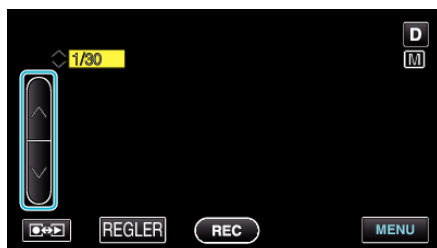

- Règle la vitesse d'obturation de 1/2 à 1/4000. (Jusqu'à 1/500 pour photos.)
- Tapez sur $\wedge$ pour augmenter la vitesse d'obturation.
- Tapez sur $\vee$ pour diminuer la vitesse d'obturation.

5 Tapez sur "REGLER" pour confirmer.

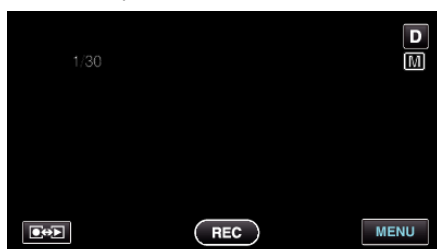

Remarque :

- Les réglages pour les vidéos et les photos peuvent être ajustés séparément.
- ALors que des sujets qui se déplacent rapidement peuvent être capturés nettement en augmentant "VITESSE D'OBTURATION", l'écran apparaît plus foncé. Lorsque vous enregistrez dans des endroits sombres, comme