Vue arrière

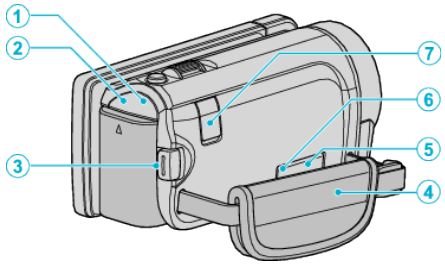

1 Voyant POWER/CHARGE (Alimentation/Recharge)

- S'allume: En "MARCHE"
- Clignote: Chargement en cours
- S'éteint: Chargement terminé

2 Voyant ACCESS (Accès)

- S'allume ou clignote lors d'un enregistrement ou d'une lecture. Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur, ou la carte SD.

3 Touche START/STOP (Enregistrer des vidéos)

- Démarre/arrête l'enregistrement vidéo.

4 Dragonne

- Passez votre main dans la dragonne pour tenir fermement l'appareil.

5 Connecteur AV

- Se raccorde au connecteur AV d'un téléviseur, etc.

6 Connecteur COMPONENT (Composant)

- Se raccorde au connecteur de composante d'un téléviseur, etc.

7 Connecteur CC

- Raccorde le caméscope à un adaptateur secteur pour charger la batterie.