

Grup Çekimlerinin Alınması (Otomatik Zamanlayıcı)

10 saniyelik otomatik zamanlayıcı ve Yüz Tanıma otomatik zamanlayıcısı, grup resimleri çekmede uygun işlevlerdir.


2 saniyelik otomatik zamanlayıcı, deklanşöre basmanın neden olduğu kamera titremesini önlemede yararlıdır.

NOT :

Bir fotoğrafı, otomatik zamanlayıcı işlevini kullanarak çekiyorken, bir üçayaklı sehpa kullanımı önerilir.

2/10 saniyelik Otomatik zamanlayıcısının kullanılması

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

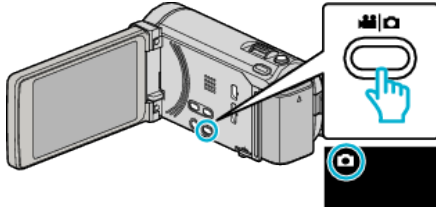

- Hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

2 "MENU", üzerine dokunun.



3 "OTOMATİK ZAMANLAYICI", üzerine dokunun.




- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere $\wedge$ ya da $\vee$ üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için $\times$ üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için $\hookrightarrow$ üzerine dokunun.

4 "2SN", ya da "10SN", üzerine dokunun.




5 Odağı süje üzerine ayarlayın.

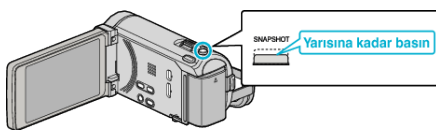

- Odaklandığında, odak ikonu yeşil olarak yanar.

6 Bir hareketsiz görüntü alın.

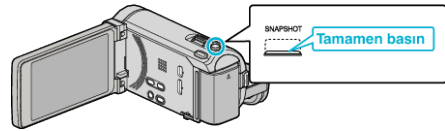


- Bir zamanlayıcı belirir ve çekim için geri sayım başlar.
- Otomatik zamanlayıcıyı durdurmak için, SNAPSHOT düğmesine yeniden basın.

Yüz Tanıma Otomatik zamanlayıcısının Kullanılması

SNAPSHOT düğmesine basılması, yüz tanımayı başlatır ve çekim, çekim yapan kareye girdikten üç saniye sonra gerçekleştirilir.

Bu işlev, fotoğraf çeken grup resmi içine dahil edilmek istediğinde yararlıdır.

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

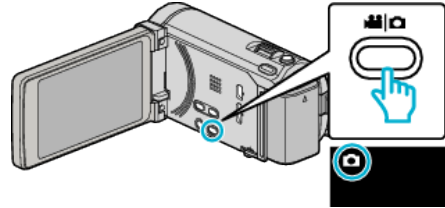


- Hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

2 "MENU", üzerine dokunun.



3 "OTOMATİK ZAMANLAYICI", üzerine dokunun.


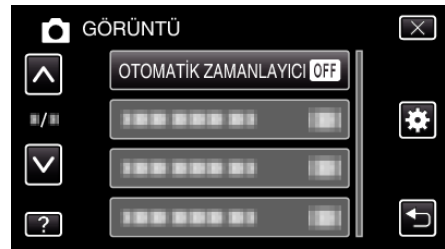


- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere $\wedge$ ya da $\vee$ üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için $\times$ üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için $\hookrightarrow$ üzerine dokunun.

4 "YÜZ DETEKTÖRÜ", üzerine dokunun.




- 5 Herkesin kameraya dönük olduğundan emin olduktan sonra, SNAPSHOT düğmesine basın.

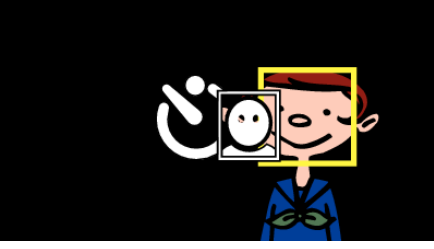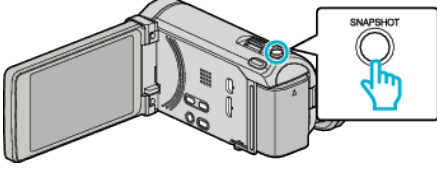

- Søjelerin yüzleri etrafında çerçeveler belirir.
- SNAPSHOT düğmesine basılması, 10 saniyelik otomatik zamanlayıcıyı yeniden başlatır.

- 6 Fotoğrafçı kareye girer.

Fotoğrafçı

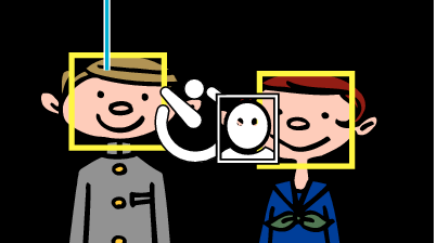

- Örtücü, çekim yapan fotoğrafçı kareye girdikten üç saniye sonra bırakılır.
- Otomatik zamanlayıcıyı durdurmak için, SNAPSHOT düğmesine yeniden basın.

NOT :

- “YÜZ DETEKTÖRÜ”, işlevi, çekim ortamına bağlı olarak, yüzleri saptamada başarısız olabilir.