


## Tüm Dosyaların Kopyalanması

Bu birim üzerinde kaydedilen tüm videolar ya da hareketsiz görüntüler kopyalanacaktır. Ayrıca sadece hiç kopyalanmamış videoları ya da hareketsiz görüntüleri de seçebilir ve kopyalayabilirsiniz.

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

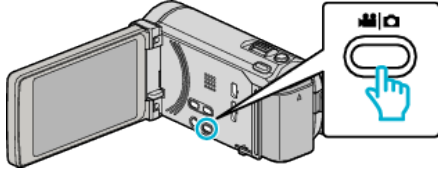


- 2 "TÜMÜNDEN OLUŞTUR," (video) ya da "TÜMÜNÜ KAYDET," (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.



- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

- 3 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.

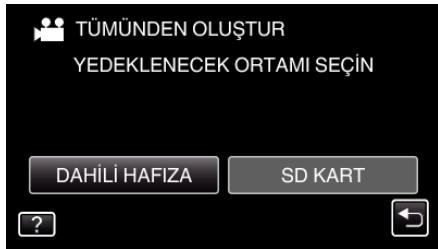

- 4 İstenen yöntem üzerine dokunun.



- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.
- "TÜM SAHNELER," (video)/"TÜM GÖRÜNTÜLER," (hareketsiz görüntü):

Tüm videolar ya da hareketsiz görüntüler bu birime kopyalanır.

- "KAYDEDİLMEMİŞ SAHNE," (video)/"KAYDEDİLMEYEN GRTLAR," (hareketsiz görüntü):


Daha önce kopyalanmamış olan videolar ya da hareketsiz görüntüler, otomatik olarak seçilip kopyalanır.

- 5 "YÜRÜT," üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

- 6 "EVET," ya da "HAYIR," üzerine dokunun. (sadece [ikon] modu)

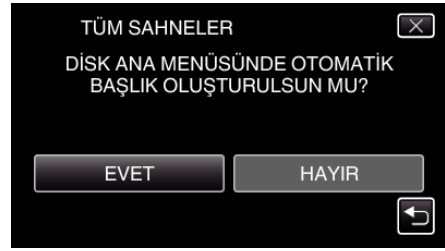


- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

- 7 "YÜRÜT," üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ TAK," ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

- 8 Kopyalamadan sonra, "TAMAM," üzerine dokunun.

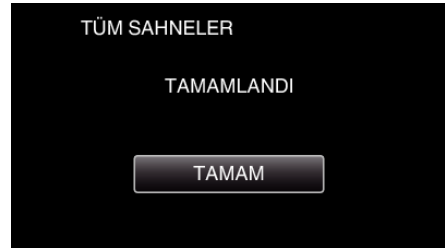

- 9 Bu birimi kapatmak için [ikon] düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablusunun bağlantısını kesin.

### UYARI :

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

### NOT :

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, "Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma" (sayfa. 0 ) ,ya bakın.

### "SONLANDIRMA YAPILSIN MI?," belirdiğinde

Bu, "ORTAK," menüsünde "OTOMATİK SONLANDIRMA," "KAPAT," konumuna ayarladığında belirir.

- Diğer aygıtlar üzerinde yeniden oynatmak için, "EVET," üzerine dokunun.
- DVD'ye daha sonra daha fazla dosya eklemek için, "HAYIR," üzerine dokunun.

### NOT :

- İki veya daha fazla DVD, eş zamanlı olarak oluşturulduğunda, sonuncusu dışındaki tüm diskler, "OTOMATİK SONLANDIRMA," "KAPAT,"'ya ayarlandığında bile otomatik olarak sonlandırılacaktır.
- "TAMAMLA," "YEDEKLEME," menüsü içinde seçildiğinde bile, bir DVD'yi sonlandırabilirsiniz.
- DVD-Video diskleri, "OTOMATİK SONLANDIRMA," ayarından bağımsız olarak otomatik olarak sonlandırılacaktır.
- Bir BD-R diski diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, diski oluşturduktan sonra "TAMAMLA,"'ı seçin. ("ORTAK," menüsündeki "OTOMATİK SONLANDIRMA," işlevi, sadece DVD'leri oluşturmak için kullanılabilir.)