


DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)

1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

- Yaklaşık 2 saniye süreyle  düğmesine basarak kaydedici kamerayı kapatın.

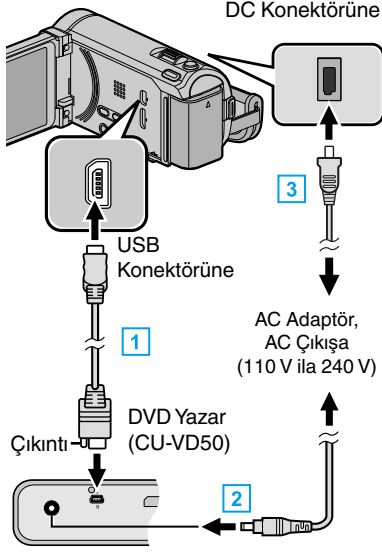

* Resimde gösterilen AC adaptörü AC-V10M'dir.


1 DVD yazar ile birlikte sağlanan USB kablosunu takın.

2 DVD yazarın AC adaptörünü takın.

3 AC adaptörü bu birime takın.

- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
- Bu birim açılır ve "YEDEKLEME," menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, "YEDEKLEME," menüsü görüntülenir.
- Ayrıca DVD yazarın talimat kitapçığına da bakınız.

2 DVD yazarı açıp yeni bir disk yerleştirin.

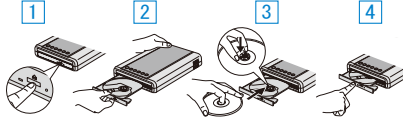

1 Güç kaynağını açmak için güç düğmesine basınız.

2 Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.

3 Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.

4 Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

UYARI :

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

NOT :

- DVD yazar (CU-VD50) üzerindeki güç ve çıkar düğmeleri dışındaki tüm düğmeler, bu birime takıldığında çalışmayacaktır.