


Kamera Titremesinin Düşürülmesi

Görüntü dengeleyici ayarlandığında, kayıt esnasında kamera titremesi etkin olarak düşürülebilir.


- 1 LCD monitörü açıp video modunu seçin.

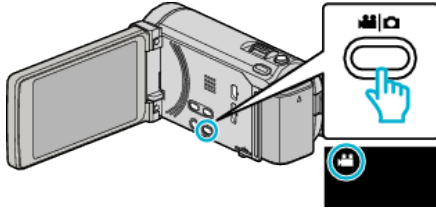

- 2 "MENU", üzerine dokunun.



- 3 "DİJİTAL GÖR. STABİL.." (görüntü sabitleyicisi) üzerine dokunun.

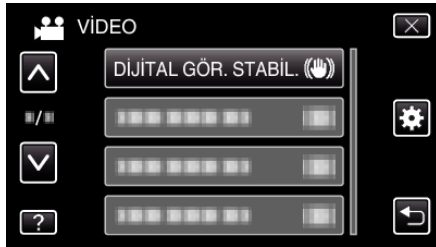

- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için X üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokunun.

- 4 İstenen ayar üzerine dokunun.



Artırılmış AIS Modunun Ayarlanması

Artırılmış AIS modundaki düzeltim alanı, AIS modundakinden daha büyüktür. Geniş açıdan telefotoya yakınlaştırma ya da süje ile birlikte hareket ettirme ile kayıt işlemi yerine getiriliyorken bile kamera titremesi daha etkili olarak azaltılabilir.

Artırılmış AIS modunu aşağıda belirtildiği şekilde ayarlayın.

- 1 "DİJİTAL GÖR. STABİL.."ı USER düğmesine atayın.

- Varsayılan olarak, ayarlıdır "DİJİTAL GÖR. STABİL..".

- 2 USER üzerine basıp ve öyle tutun.

- Artırılmış AIS modu ayarlanır ve (AIS) görüntülenir. Düğme bırakıldığında, mod iptal edilir.

Artırılmış AIS modunda kayıt yapmak için, USER düğmesini basılı tutuyorken kayıt düğmesine basın. Kayıt durdurulduğunda, mod iptal edilir.

NOT :

- Bir üçayaklı sehpalı birim ile az hareketli bir süjenin çekimini yapıyorken, görüntü dengeleyicinin "KAPAT", konumuna getirilmesi tavsiye edilir.
- Eğer kamera titremesi aşırı ölçüde ise tam dengeye getirme olanaklı olmayabilir.
- Bu ayar sadece video kayıt için etkilidir.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Görüntü sabitleyicisini devre dışı bırakır.
AÇIK	Normal çekim koşullarında kamera titremesini azaltır.
AÇIK (AIS)	Geniş açı ucunda parlak sahnelerin çekimini yapıyorken kamera titremesini daha etkili biçimde azaltır. Sadece geniş açı ucunda (yaklaşık 5 kez).