


O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi

O anda görüntülenen dosyanın silinmesi.

UYARI :


- Silinen dosyalar geri yüklenemez.

1  üzerine dokunun.

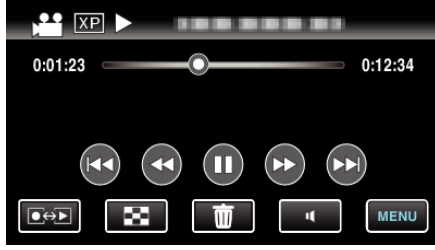

- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

2 “EVET,” üzerine dokunun.

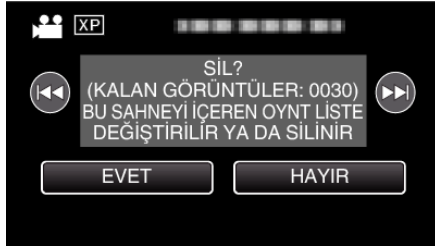

- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek üzere  /  üzerine dokunun.
- Hiçbir dosya kalmadığında, ekran dizin ekranına geri döner.