

GECE MODU HASSASYT.

ISO düzeyinin seçimini etkinleştirir.


Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	ISO düzeyini, süjenin parlaklığına göre otomatik olarak ayarlar.
ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400	Sabit bir ISO düzeyi ile kaydeder.

NOT :

- “ISO6400, ayarlı iken flaş kullanılamaz.
- ISO düzeyi yükseldikçe, parazit nedeniyle görüntü daha damarlı olur.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

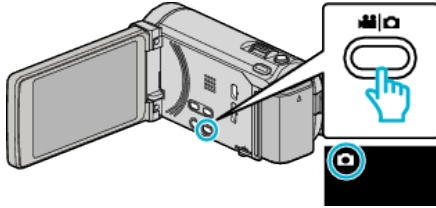

- 2 “MENU”, üzerine dokunun.



- 3 “GECE MODU HASSASYT.”, üzerine dokunun.

