


Seçilen Dosyaların Kopyalanması

İstediğiniz videoları ya da hareketsiz görüntüleri tek tek seçip kopyalayın.

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

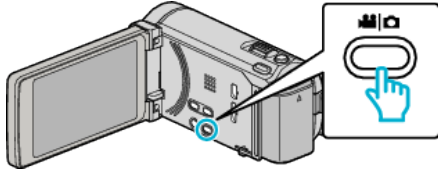


- 2 "SEÇ VE OLUŞTUR," (video) ya da "SEÇ VE KAYDET," (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.



- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

- 3 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.

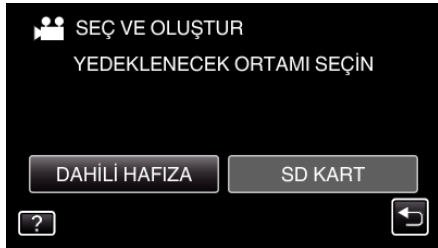

- 4 "SAHNELERDEN SEÇ," (video) ya da "GÖRÜNTÜLERDEN SEÇ," (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.



- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

- 5 Kopyalanacak videoların ya da hareketsiz görüntülerin üzerine dokunun.



- Bir onay işareti, seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, dosya üzerine yeniden basın.
- Dosyayı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

- 6 Tüm dosyaları seçtikten sonra, "KAYDET," üzerine dokunun.




- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

- 7 "YÜRÜT," üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

- 8 "EVET," ya da "HAYIR," üzerine dokunun. (sadece 📺 modu)

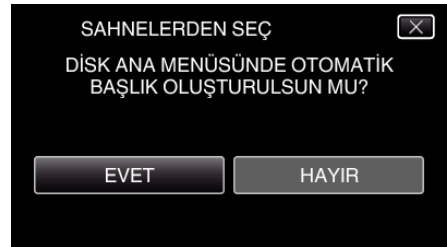

- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

- 9 "YÜRÜT," üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DISKİ TAK," ibaresi belirlediğinde, disk değiştirin.

- 10 Kopyalamadan sonra, "TAMAM," üzerine dokunun.



- 11 Bu birimi kapatmak için ⏻ düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT :

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, “Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma” (sayfa. 0)’ya bakın.

“SONLANDIRMA YAPILSIN MI?,” belirdiğinde

Bu; “ORTAK,” menüsünde “OTOMATİK SONLANDIRMA,” “KAPAT,” konumuna ayarladığında belirir.

- Diğer aygıtlar üzerinde yeniden oynatmak için, “EVET,” üzerine dokunun.
- DVD’ye daha sonra daha fazla dosya eklemek için, “HAYIR,” üzerine dokunun.

NOT :

- İki veya daha fazla DVD, eş zamanlı olarak oluşturulduğunda, sonuncusu dışındaki tüm diskler, “OTOMATİK SONLANDIRMA,” “KAPAT,”’ya ayarlandığında bile otomatik olarak sonlandırılacaktır.
- “TAMAMLA,” “YEDEKLEME,” menüsü içinde seçildiğinde bile, bir DVD’yi sonlandırabilirsiniz.
- DVD-Video diskleri, “OTOMATİK SONLANDIRMA,” ayarından bağımsız olarak otomatik olarak sonlandırılacaktır.
- Bir BD-R diski diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, diski oluşturduktan sonra “TAMAMLA,”’ı seçin.
(“ORTAK,” menüsündeki “OTOMATİK SONLANDIRMA,” işlevi, sadece DVD’leri oluşturmak için kullanılabilir.)