


Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatması için Ana Menü

Belirli hareketsiz görüntüleri silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

- 1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

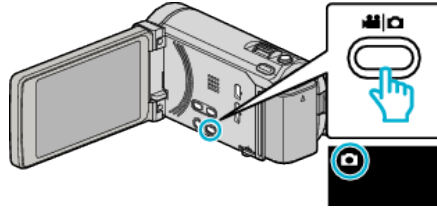

- 2 Yeniden oynatma modunu seçmek için  üzerine dokununuz.



- Her dokunuşta mod, kayıt ile yeniden oynatma arasında değişir.

- 3 "MENU", üzerine dokununuz.



Ayar	Ayrıntılar
TARİHİ ARA	Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.
SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ	Slay gösterisi yeniden oynatımında geçiş efektlerini ayarlar.
KORU/İPTAL	Dosyaları kazara silinmekten korur.
KOPYALA	Dosyaları dahili hafızadan SD kartına kopyalar.
TAŞI	Dosyaları dahili hafızadan SD kartına taşır.
SABİT GÖRÜNTÜ AKTAR	BIP/OPP uyumlu bir aygıt ile Bluetooth bağlantısı kurulduğunda, hareketsiz görüntü verilerini bu aygıta aktarabilirsiniz.