

Tarih Araması


Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.

1 “MENU”, üzerine dokunun.



- Yeniden oynatma için ortamı seçmek üzere /SD üzerine dokunun.
- Arama hem video ve hareketsiz görüntü modlarında yapılabilir.
* Görüntü video modunu gösterir.

2 “TARİHİ ARA”, üzerine dokunun.

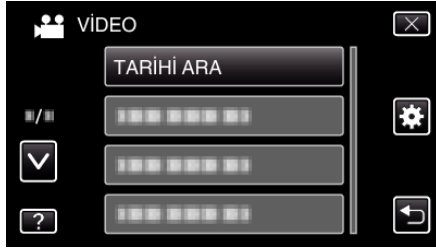

3 Bir kayıt tarihi üzerine dokunun, daha sonra “SONRAKİ”, üzerine dokunun.



- Silinen tarihi iptal etmek için, yeniden dokunun.

4 Yeniden oynatmayı başlatmak için dosya üzerine dokunun.



- Video modunda videoları ve hareketsiz görüntü modunda hareketsiz görüntüleri seçebilirsiniz.
- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.
- Aramayı durdurup dizin ekranına geri dönmek için üzerine dokunun (küçük resimle gösterim).

Bir Seçilen Tarihin Dosyalarının Silinmesi : _____
İstenmeyen dosyaları silmek için, dizin ekranı (küçük resimle gösterim)
üzerindeki üzerine dokunun.