



Tüm Dosyaların Yedeklenmesi

Yedekleme yapmadan önce, bilgisayarın sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

1 LCD monitörü açın.

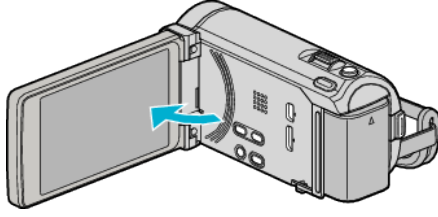


2 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

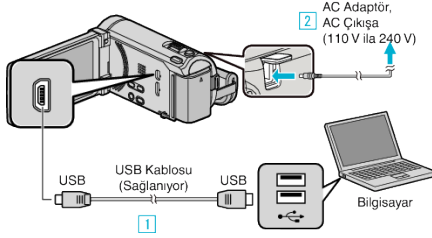

* Resimde gösterilen AC adaptörü AC-V10M'dir.

- 1 Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.
- 2 AC adaptörü bu birime takın.
- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
- Sağlanan JVC AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.
- 3 "AYGITI SEÇ," menüsü belirir.

3 "PC'YE TAKMAK İÇİN," üzerine dokununuz.

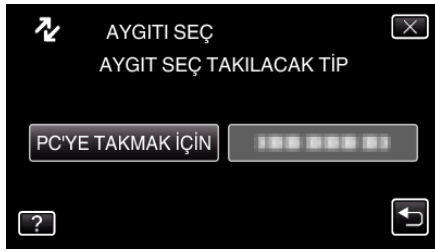


4 "YEDEKLEME," üzerine dokununuz.



- Menüden çıkmak için X üzerine dokununuz.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokununuz.
- Sağlanan Everio MediaBrowser 3 BE yazılımı bilgisayar üzerinde çalışmaya başlar.
- İzleyen işlemler, bilgisayar üzerinde gerçekleştirilmelidir.

5 Ses düzeyini seçin.

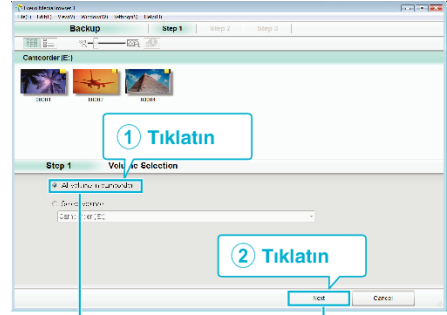


"Next," üzerine tıklayın

"All volume in camcorder," üzerine tıklayın


6 Yedekleme işlemini başlatın.

Saklama Hedefi (PC)

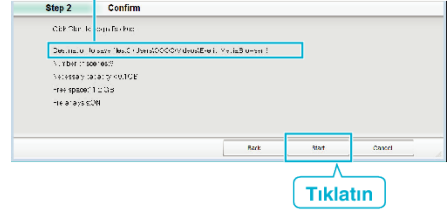

- Yedekleme başlar.

7 Yedekleme işlemi tamamlandıktan sonra, "OK," üzerine tıklayın.

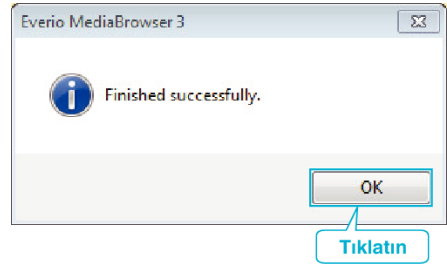

NOT :


- Yedekleme yapmadan önce, bu birim üzerinde videoların ve hareketsiz görüntülerin saklandığı SD kartını yükleyin.
- Eğer sağlanan yazılımla Everio MediaBrowser 3 BE ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi,"ne başvurun.

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Yedekleme yapmadan önce istenmeyen videoları silin.
- Çok sayıda videonun yedek kopyasının alınması zaman alır.

Bu Birimin Bilgisayardan Bağlantının Kesilmesi

1 "Donanımı Güvenle Kaldır ve Medya'yı Çıkar," üzerine tıklayın.

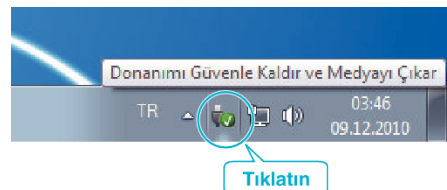

2 "Safely Remove USB Mass Storage Device," üzerine tıklayın.

3 (Windows Vista için) "OK," üzerine tıklayın.

4 USB kablosunun bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.