


KULLANICI Düğmesinin Ayarı

Sıklıkla kullandığınız elle ayarlama işlevlerinden birini USER düğmesine atıyarak, işleve hızlıca erişebilirsiniz.

Bir İşlevin USER Düğmesine Atanması

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

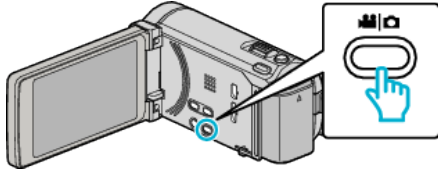

- Video ya da hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

- 2 "MENU,, üzerine dokunun.



- 3 "KULLANICI DÜĞM.AYARI,, üzerine dokunun.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için X üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokunun.

- 4 İstenilen işlevi seçin.



Aşağıdaki işlevlerden birini seçebilirsiniz.

- GECE GÖZÜ
- DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF (GZ-HM970/GZ-HM965 için)
- FOKUS
- PARLAKLIK AYARI
- DİYAFRAM HIZI
- DİYAFRAM AÇIKLIĞI
- ARKA IŞIK KOMP.
- BEYAZ DENGESİ
- FOKUS YARDIMI
- FLAŞ (hareketsiz görüntü modu)
- DİYAFRAM MODU
- DEVAMLI ÇEKİM HIZI
- DİJİTAL GÖR. STABİL. (video modu)
- OTOMATİK ZAMANLAYICI (hareketsiz görüntü modu)

USER Düğmesi ile Ayarlamaların Yapılması

Aşağıdaki gibi çalışır.

- Her basışta değişen (ya da AÇIK/KAPALI duruma gelçen) ayarlarla işlevler (GECE GÖZÜ, ARKA IŞIK KOMP., DİJİTAL GÖR. STABİL., OTOMATİK ZAMANLAYICI, DİYAFRAM MODU, DEVAMLI ÇEKİM HIZI, FOKUS YARDIMI, FLAŞ)

Ayarı değiştirmek için, USER düğmesine basın.

- Elle ayarlamalar ile işlevler (FOKUS, PARLAKLIK AYARI, DİYAFRAM HIZI, DİYAFRAM AÇIKLIĞI)

Otomatik ve elle arasında değiştirmek için USER düğmesine basınız.

Elle ayarlar hakkında daha fazla bilgi için, "Elle Kayıt" (sayfa. 0) 'na bakın.

- Bir seçim menülü işlevler (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF, BEYAZ DENGESİ)

1) USER düğmesine basın.

2) Ayarlanacak istenilen işleve dokununuz.

NOT :

- USER düğmesi, menü görüntülendiğinde geçersizdir.