



Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen hareketsiz görüntüleri seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).

- 1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

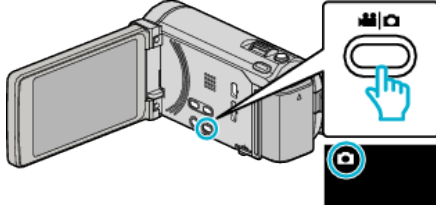

- 2 Yeniden oynatma modunu seçmek için üzerine dokunun.

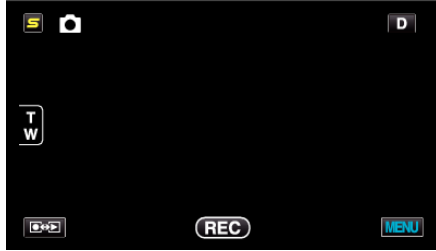

- 3 Yeniden oynamayı başlatmak için dosya üzerine dokunun.




- Yeniden oynatma için ortamı seçmek üzere /SD üzerine dokunun.
- Dizin ekrana geri dönmek için üzerine dokunun.
- Dizin ekranı üzerindeki düğmesi, sadece hareketsiz görüntü yeniden oynatması esnasında görüntülenir. 2 saniye içinde sürekli olarak veya sürekli çekim modu ile kaydedilmiş hareketsiz görüntüler; birlikte gruplanmış olacaktır ve ayrı bir dizin ekranı üzerinde yeşil bir kare ile gösterilecektir.

Dizin ekranı; düğmesine her dokunuşla, normal dizin ekranı ile grup dizin ekranı arasında değişir.

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri


Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

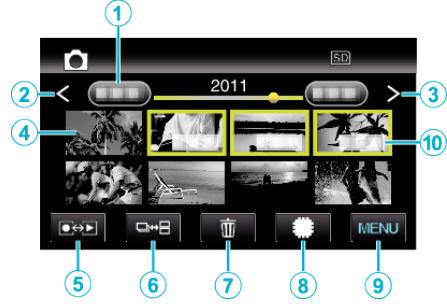

- 2 saniye içinde sürekli veya sürekli çekim modunda kaydedilen hareketsiz görüntüler; birlikte gruplandırılacaktır. Sadece ilk kaydedilen dosya gösterilir ve grup yeşil bir çerçeve ile görüntülenir.

	Gösterim	Tanımlama
①	Tarih	Bir önceki/sonraki tarihe taşır.
②	<	Önceki dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim) • Aynı işlemi yakınlaştırma kolu ile de yerine getirebilirsiniz.
③	>	Sonraki dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim) • Aynı işlemi yakınlaştırma kolu ile de yerine getirebilirsiniz.
④	Küçük Resim (Dosya)	Küçük resim üzerine dokunun - Yeniden oynamayı başlatır Sağa sürükleme - Önceki dizin ekranını göstermek üzere sağa kaydırır (küçük resimle gösterim) Sola sürükleme - Sonraki dizin ekranını göstermek üzere sola kaydırır (küçük resimle gösterim)
⑤	Kayıt/Yeniden Oynatma Modu	Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.
⑥		2 saniye içinde sürekli olarak veya sürekli çekim modu ile kaydedilmiş hareketsiz görüntüler; birlikte gruplanmış olacaktır ve ayrı bir dizin ekranı üzerinde yeşil bir kare ile gösterilecektir. Dizin ekranı; düğmeye her dokunuşla, normal dizin ekranı ile grup dizin ekranı arasında değişir.
⑦		Silmeyi yerine getirmek için dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim)
⑧		Dahili hafıza ve SD kartının dizin ekranı arasında geçiş yapar.
⑨	MENU	Menü ekranını görüntüler
⑩	Kayıt Tarihi	Kayıt tarihi (sadece her bir tarihin ilk dosyası üzerinde görüntülenir)

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma Esnasında

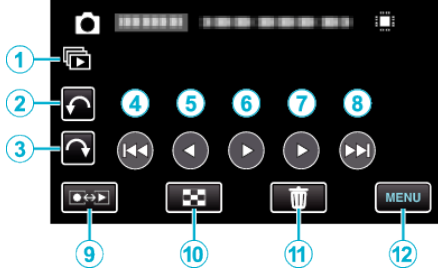

	Gösterim	Tanımlama
①		Gruplandırılmış dosyaların sürekli yeniden oynatılması (sürekli çekimle yakalanan hareketsiz görüntüler gibi).
②		Sola döndürür (her dokunma ile -90 ° döner)
③		Sağa döndürür (her dokunma ile 90° döner)
④		Önceki sabit görüntüye geri döner
⑤		Slayt gösterisi esnasında yeniden oynatmayı tersine çevirir
⑥		Slayt gösterisini başlatır/duraklatır
⑦		Slayt gösterisi esnasında normal yeniden oynatma
⑧		Bir sonraki sabit görüntüye ilerler
⑨	Kayıt/Yeniden Oynatma Modu 	Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.
⑩		Dizin ekranına geri döner
⑪		Silmeyi yerine getirmek için dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim)
⑫	MENU	Menü ekranını görüntüler

NOT :

- Dokunmatik ekranın işlem alanı üzerine dokunun ya da sürükleyin.
- Eğer birim yaklaşık 5 saniye boyunca çalıştırılmazsa, dokunmatik ekran üzerindeki işlemler düğmeleri kaybolur. İşlem düğmelerini yeniden görüntülemek için ekran üzerine dokunun.
- Bir hareketsiz görüntüyü, yeniden oynatma esnasında 90 ° sağa ve sola döndürebilirsiniz.
Döndürme sadece ekran üzerine gösterim için geçerlidir.
- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz.
Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.

UYARI :

- Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu durumda, güç kaynağını kapatın, daha sonra AC adaptörü ve pil takımını çıkarın. Bu birim yeniden ayarlanacaktır.